


L'APPLICATION APPROPRIÉE DE L'OUTIL

Placez l'outil à plat sur le pneu et poussez le lecteur manuel de bande de roulement vers le bas jusqu'à ce qu'il s'arrête.

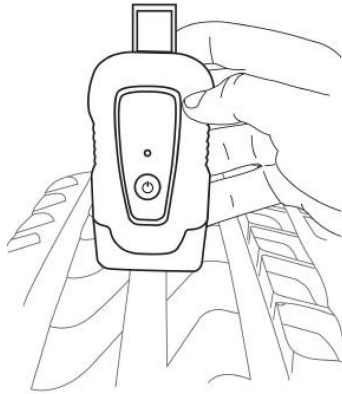

i Placez le TDR100 sur une surface plane et enfoncez complètement la broche. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la DEL clignote.

Déclaration de conformité de l'UE simplifiée

Bartec Auto ID Ltd certifie par la présente que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 2014/53/UE (RED).

La déclaration de conformité de l'UE est disponible dans son intégralité sur le lien suivant : <https://www.bartecautoid.com/tpms-downloads.html>

Nom du fabricant : Bartec Auto ID Ltd

Adresse du fabricant :

Unité 9 Redbrook Business Park
Wilthorpe Road
Barnsley
S75 1JN
Tel: +44 (0) 1226 770581

Représentant autorisé : Bartec Auto ID GmbH

Adresse du représentant autorisé : Bartec Auto ID GmbH

August-Thyssen-Str. 23-25
56070 Koblenz
Deutschland
Tel: +49 (0) 261 988 886 82


Manuel complet



Pour plus
d'informations



Guide de démarrage rapide du TDR

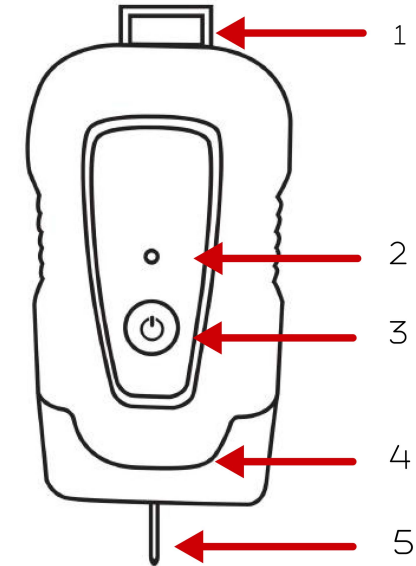

1. Lecteur manuel de roulement
2. Voyant de mise en marche et d'arrêt
3. Mise sous tension/hors tension
4. Capuchon d'extrémité
5. Goupille de roulement

Pour commencer

Insérer les piles AAA.

Allumez le Tread-Rite.


Associer à un outil TPMS.

Calibrer le Tread-Rite lorsque cela est demandé.

S'inscrire à l'APP de Tread-Rite.


Mise en place des piles

Retirer l'embout, insérer 2 piles AAA et remettre l'embout en place.

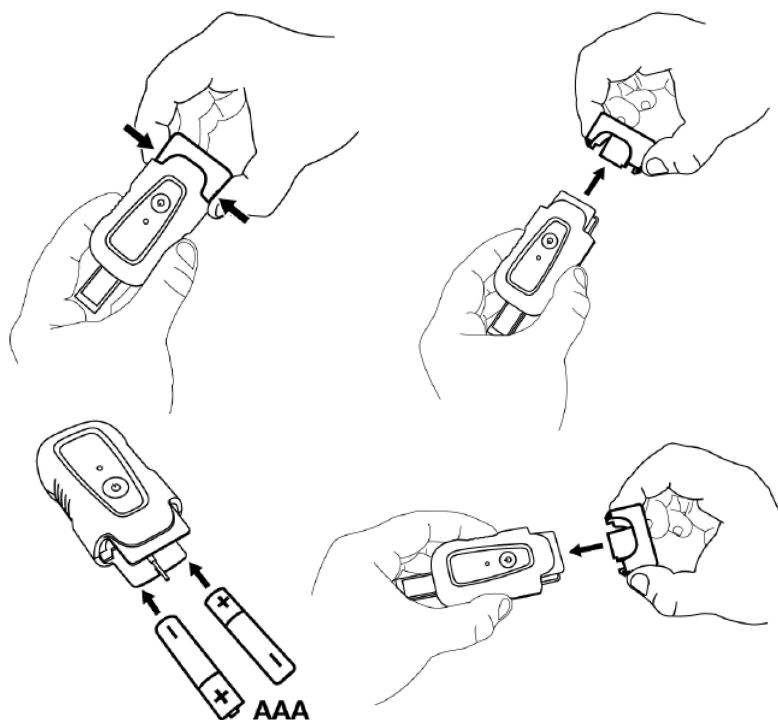

Mise sous tension

Le voyant d'alimentation vert s'allume lorsque l'outil est sous tension et prêt à être utilisé. Appuyez sur l'interrupteur on/off.

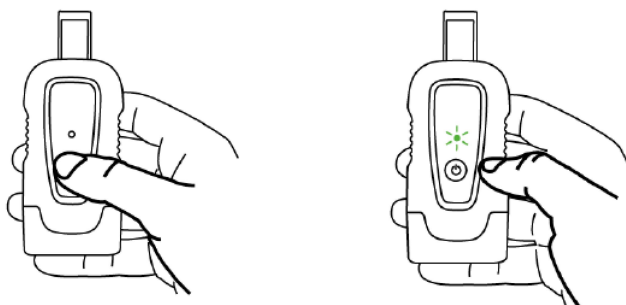


Appairage avec l'outil

Assurez-vous que le logiciel de votre utilitaire TPMS est v6.0 ou plus récent. Sélectionnez "Check : Roues et pneus" dans le menu de service de votre utilitaire TPMS.

Allumez l'outil Tread. L'outil Tread établira automatiquement une connexion avec l'outil TPMS, l'outil est maintenant prêt à collecter des mesures.

Calibrage

L'étalonnage est nécessaire lors de la première utilisation de l'outil ou lorsque le message jaune ci-dessous apparaît sur votre outil TPMS. Placez l'outil sur une surface plane pour vous assurer que la goupille de la bande de roulement est insérée. Appuyez sur le bouton on/off et maintenez-le enfoncé pendant quatre secondes ou jusqu'à ce que le voyant vert clignote.

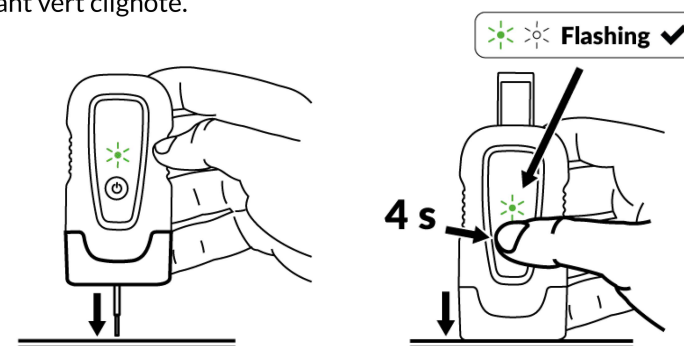

*Respecter les instructions fournies par l'outil TPMS/APP.



L'étalonnage est nécessaire pour procéder à la prise de mesures. Appuyez sur Enter pour continuer.