

Uso correcto de la herramienta

Coloque la herramienta plana sobre el neumático y empuje el lector manual de banda de rodadura hacia abajo hasta que se detenga.



i Coloque el TDR100 sobre una superficie plana y presione completamente el pasador. Mantenga presionado el Botón de encendido hasta que el LED parpadee.

Declaración de conformidad UE simplificada

Bartec Auto ID Ltd declara por la presente que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones de la Directiva 2014/53/EU (RED).

El texto completo de la Declaración de conformidad de la UE está disponible en:

<https://www.bartecautoid.com/tpms-downloads.html>

Nombre del fabricante: Bartec Auto ID Ltd

Dirección del fabricante:

Unit 9 Redbrook Business Park

Wilthorpe Road

Barnsley

S75 1JN

Teléfono: +44(0)1226 770581

Representante autorizado: Bartec Auto ID GmbH

Dirección del Representante Autorizado:

Bartec Auto ID GmbH

August-Thyssen-Str.23-25

56070 Koblenz

Deutschland


Teléfono: +49 (0) 261 988 886 82

Para más Información

Manual completo



Guía rápida TDR

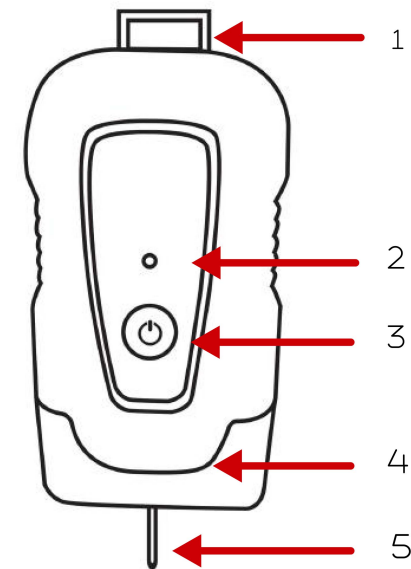

1. Lector manual de huellas
2. Luz de encendido/apagado
3. Encendido/apagado
4. Tapa
5. Pasador

Cómo empezar

Ponga las pilas AAA.

Encienda el Tread-Rite.


Empareje con una herramienta TPMS.

Calibre el Tread-Rite cuando se le solicite.

Regístrate con la APP Tread-Rite

Montaje de las pilas

Retire la tapa del extremo, inserte 2 pilas AAA y vuelva a colocar la tapa del extremo

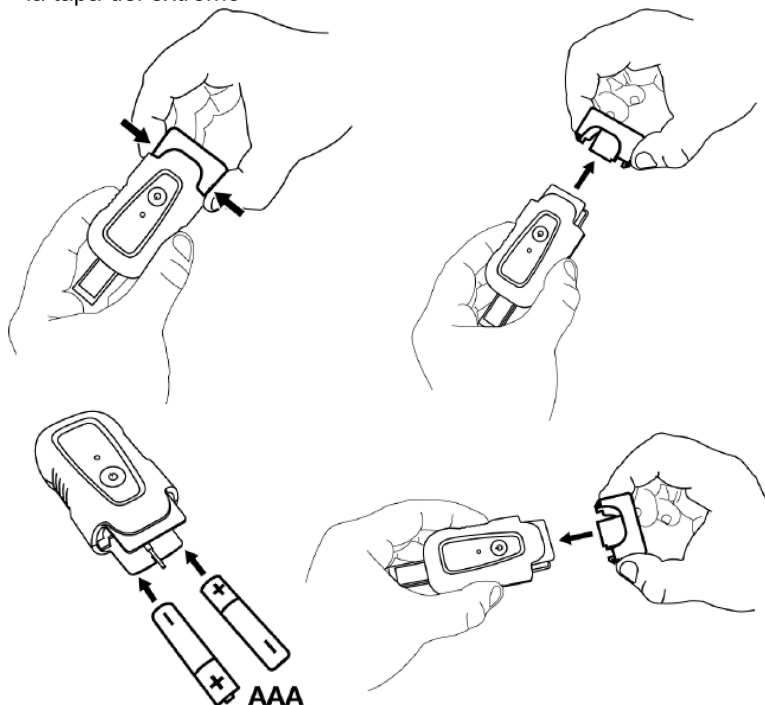

Encendido

Presione el botón de encendido/apagado; la luz verde de encendido se mostrará cuando la herramienta esté encendida y lista para usar



Emparejamiento con la herramienta


Asegúrese de que su herramienta TPMS tenga instalado el software v6.0 o posterior. Desde Menú de servicio de su herramienta TPMS, seleccione Verificar: Rueda y neumático.

Encienda la herramienta Tread. La herramienta Tread se conectará automáticamente a la herramienta TPMS y ahora está listo para tomar medidas.

Calibración

La herramienta debe calibrarse la primera vez que la use o cuando la El siguiente mensaje amarillo aparece en su herramienta TPMS.

Coloque la herramienta sobre una superficie plana, de modo que el pasador de la banda de rodadura quede hacia adentro. Presione y Mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante 4 segundos o hasta que se encienda la luz verde.parpadea.

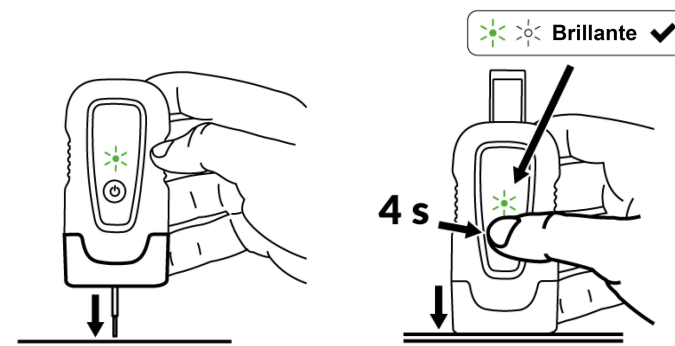

*Siga las instrucciones de la herramienta/APP TPMS.



Se requiere calibración para continuar con tomando medidas. Presione Entrar para continuar.