

TECH450

Εργαλείο συστήματος παρακολούθησης πίεσης ελαστικών

Οδηγός χρήσης



ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ
ΔΩΡΕΑΝ
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ TPMS

Βλέπε σελίδα 30 για
λεπτομέρειες

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το TECH450. Αυτό το εγχειρίδιο θα σας βοηθήσει να θέσετε σε λειτουργία το εργαλείο σας και εξηγεί πώς να αξιοποιήσετε στο έπακρο όλες τις εξαιρετικές δυνατότητές του.

ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΌΤΙ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΦΟΡΤΙΣΜΈΝΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ.

Εάν χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια, επισκεφθείτε τις σελίδες υποστήριξης στον ιστότοπό μας στη διεύθυνση www.bartecautoid.com

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ.....	2
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ	3
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	4
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	5
ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ	7
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΙΤ	8
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	9
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ.....	9
ΕΓΓΡΑΦΗ	10
ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΡΜΣ ΜΕΣΩ BLUETOOTH	13
ΥΝΔΕΣΗ ΣΕ WIFI.....	13
ΑΡΧΙΚΗ ΜΕΝΟΥ.....	14
ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	15
ΜΕΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.....	16
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ	17
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΟΒD.....	20
ΤΡΟΧΟΣ & ΕΛΑΣΤΙΚΟ	22
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ.....	24
ΞΑΝΑΜΑΘΕΤΕ	26
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	28
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.....	29
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ	30
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΡΜΣ.....	31
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.....	33
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.....	38

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όλα τα μηνύματα **κινδύνου**, προειδοποίησης, **σημαντικότητας** και **σημείωσης** πρέπει να ακολουθούνται για την ασφάλειά σας. Αυτά τα μηνύματα ασφαλείας έχουν την ακόλουθη μορφή:



ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να διακινδυνεύσετε πιθανή απώλεια ζωής.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να διακινδυνεύσετε πιθανή σωματική βλάβη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος ζημιάς στο όχημα ή στο εργαλείο.

Αυτά τα μηνύματα ασφαλείας καλύπτουν καταστάσεις που γνωρίζει η Bartec. Η Bartec δεν μπορεί να γνωρίζει, να αξιολογεί και να σας συμβουλεύει για όλους τους πιθανούς κινδύνους. Πρέπει να διασφαλίσετε ότι τυχόν συνθήκες ή διαδικασίες σέρβις που συναντώνται δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλειά σας.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Κανένα μέρος αυτού του εγχειριδίου δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα ανάκτησης ή να μεταδοθεί, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Bartec.

ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ

Όλες οι πληροφορίες, οι εικόνες και οι προδιαγραφές που περιέχονται σε αυτό το τεχνικό εγχειρίδιο οδηγιών βασίζονται στις πιο πρόσφατες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες κατά τη στιγμή της δημοσίευσης. Το δικαίωμα διατηρείται να κάνει αλλαγές ανά πάσα στιγμή χωρίς υποχρέωση να ειδοποιήσει οποιοδήποτε πρόσωπο ή οργανισμό για τέτοιες αναθεωρήσεις ή αλλαγές. Επιπλέον, η Bartec δεν ευθύνεται για σφάλματα που περιέχονται στην παροχή, την απόδοση ή τη χρήση αυτού του υλικού.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης στο εγχειρίδιο χειριστή.

Μην επιτρέπετε σε μη ειδικευμένα άτομα να χρησιμοποιούν αυτόν τον εξοπλισμό. Αυτό θα αποτρέψει τραυματισμούς προσώπων και ζημιές στον εξοπλισμό.

Ο χώρος εργασίας πρέπει να είναι στεγνός, επαρκώς φωτισμένος και καλά αεριζόμενος.

Μην ξεχνάτε ότι η αναπνοή μονοξειδίου του άνθρακα (άοσμη) μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και ακόμη και θανατηφόρα.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΌΧΗΜΑ:

- Να φορούν κατάλληλη ενδυμασία και να ενεργούν με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτρέπονται βιομηχανικά ατυχήματα.
- Πριν ξεκινήσετε, ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι η αλλαγή ταχυτήτων είναι στη νεκρά (ή στο PARK (P) εάν το κιβώτιο ταχυτήτων είναι αυτόματο) και βάλτε το χειρόφρενο και ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι οι τροχοί είναι εντελώς κλειδωμένοι.
- Μην καπνίζετε και μην χρησιμοποιείτε γυμνές φλόγες όταν εργάζεστε σε όχημα.
- Φορέστε γυαλιά ασφαλείας για να προστατεύσετε τα μάτια σας από τη βρωμιά, τη σκόνη ή τα μεταλλικά τσιπ.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

- Μην απορρίπτετε αυτόν τον εξοπλισμό ως διάφορα στερεά απόβλητα, αλλά φροντίζετε να έχετε συλλέξει χωριστά.
- Η επαναχρησιμοποίηση ή η ορθή ανακύκλωση ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ) είναι σημαντική για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας.
- Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία ΑΗΗΕ 2012/16/ΕΕ, διατίθενται ειδικά σημεία διάθεσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
- Οι δημόσιοι διοικητικοί υπάλληλοι και οι παραγωγοί ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού συμμετέχουν στη διευκόλυνση της επαναχρησιμοποίησης και της ανάκτησης των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού μέσω αυτών των δραστηριοτήτων συλλογής και της χρήσης κατάλληλων ρυθμίσεων προγραμματισμού.
- Η μη εξουσιοδοτημένη διάθεση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού τιμωρείται από το νόμο με κατάλληλες κυρώσεις.



ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

- Το TECH450 περιέχει επαναφορτιζόμενη μπαταρία πολυμερούς λιθίου η οποία δεν είναι προσβάσιμη στον χρήστη.



WARNING

- Κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης εάν η μπαταρία αντικατασταθεί από εσφαλμένο τύπο.
- Οι μπαταρίες πρέπει να ανακυκλώνονται ή να απορρίπτονται σωστά. Μην πετάτε τις μπαταρίες ως μέρος της κανονικής απόρριψης απορριμμάτων.
- Μην πετάτε τις μπαταρίες σε ανοιχτή φωτιά.

ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

- Μην εκθέτετε το εργαλείο σε υπερβολική υγρασία.
- Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο κοντά σε πηγές θερμότητας ή ρυπογόνων εκπομπών (σόμπες, φούρνοι κ.λπ.).
- Μην απορρίπτετε το εργαλείο.
- Μην αφήνετε το εργαλείο να έρθει σε επαφή με νερό ή άλλα υγρά.
- Μην ανοίγετε το εργαλείο και μην επιχειρείτε να εκτελέσετε εργασίες συντήρησης ή επισκευής σε εσωτερικά μέρη.
- Σας συμβουλεύουμε να κρατήσετε τη συσκευασία και να την επαναχρησιμοποιήσετε εάν το εργαλείο μετακινηθεί σε άλλη τοποθεσία.
- Μην εφαρμόζετε μεταλλικές ετικέτες στο πίσω μέρος του εργαλείου, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει συσσώρευση θερμότητας κατά τη φόρτιση και πιθανή πυρκαγιά.

ΌΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ, ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ:

Μην υποβάλλετε το εργαλείο σε μαγνητικές ή ηλεκτρικές παρεμβολές.

ΥΠΟΔΟΧΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ:

Επιθεωρήστε το εργαλείο όταν παραδοθεί. Ζημιές που προκλήθηκαν κατά την αποστολή δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Η Bartec δεν θα αποδεχθεί καμία ευθύνη για υλική ή σωματική βλάβη που προκύπτει από ακατάλληλη χρήση του προϊόντος, μη συντήρησή του ή λανθασμένες συνθήκες αποθήκευσης.

Η Bartec παρέχει εκπαίδευση σε πελάτες που επιθυμούν να αποκτήσουν τις γνώσεις που απαιτούνται για τη σωστή χρήση των προϊόντων της.

Μόνο το εξουσιοδοτημένο από την Bartec προσωπικό επιτρέπεται να κάνει οποιοσδήποτε επισκευές που μπορεί να είναι απαραίτητες. Αυτό το εργαλείο είναι εγγυημένο έναντι οποιουδήποτε κατασκευαστικού σφάλματος για 12 μήνες από την ημερομηνία του τιμολογίου (ανταλλακτικά και εργασία) μόνο εάν το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί σωστά. Ο σειριακός αριθμός πρέπει να παραμένει αναγνώσιμος και η απόδειξη αγοράς πρέπει να φυλάσσεται για επίδειξη κατόπιν αιτήματος.

Bartec Auto ID Ltd

Unit 9

Redbrook Business Park

Wilthorpe Road

Barnsley

S75 1JN

+44 (0) 1226 770581

ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ



1	Εκθέτω
2	Πλήκτρα πλοήγησης
3	Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση: Κρατήστε πατημένο για λίγα δευτερόλεπτα. Μενού: Σε ορισμένες οθόνες περισσότερες επιλογές είναι διαθέσιμες από το Γρήγορο μενού.
4	Enter/Test: Ξεκινήστε μια δοκιμή TPM, λειτουργεί μόνο στην οθόνη ελέγχου του οχήματος.
5	Αρχική/Πίσω/Απόδραση ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Πατήστε το σπίτι για 3 δευτερόλεπτα από οπουδήποτε για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.
6	Μίνι - USB
7	Υποδοχή καλωδίου USB/Υποδοχή OBD
8	Περίβλημα από καουτσούκ.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΙΤ

Το κιτ **TECH450** μέσα στην εργαλειοθήκη περιλαμβάνει:

- TECH450 εργαλείο ενεργοποίησης TPMS
- Καλώδιο OBD
- Βάση φόρτισης Qi
- Καλώδιο USB
- Εργαλειοθήκη

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΙΤ

Το εργαλείο **TECH450** λειτουργεί με μπαταρία και παράγει μαγνητικό πεδίο χαμηλής συχνότητας για την ενεργοποίηση αισθητήρων ελαστικών. Λαμβάνει ραδιοσήματα UHF από τους αισθητήρες ελαστικών συνήθως στα 433 MHz.



ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Το TECH450 αποστέλλεται με φορτισμένη μπαταρία. Συνιστάται η φόρτιση του εργαλείου 2+ ώρες πριν από την πρώτη χρήση. Για βέλτιστη απόδοση, να το διατηρείτε πάντα επαρκώς φορτισμένο.

Το TECH450 θα υποδεικνύει τότε η μπαταρία έχει χαμηλή ισχύ και το εικονίδιο της μπαταρίας θα αλλάξει χρώμα από λευκό σε κόκκινο. Όταν δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα ενέργειας που απομένει στην μπαταρία, το TECH450 θα αποθηκεύσει όλα τα δεδομένα TPM και στη συνέχεια θα απενεργοποιηθεί.

Χρησιμοποιείτε μόνο το τροφοδοτικό ή το καλώδιο USB που περιλαμβάνεται στο κιτ εργαλείων TECH450 για να φορτίσετε αυτό το εργαλείο. Η χρήση μη εγκεκριμένων τροφοδοτικών ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά και θα ακυρώσει την εγγύηση του εργαλείου.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για δύο δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το εργαλείο. Για να απενεργοποιήσετε το εργαλείο, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για τρία δευτερόλεπτα.

Η αυτόματη απενεργοποίηση γίνεται μετά από 10 λεπτά αδράνειας. Αυτό μπορεί να αλλάξει στο μενού Ρυθμίσεις.

Η μονάδα ενεργοποιείται αυτόματα όταν χρησιμοποιείται ο φορτιστής ή η θύρα USB - η αυτόματη απενεργοποίηση δεν λειτουργεί. Δεν είναι δυνατός ο χειρισμός του εργαλείου όταν είναι συνδεδεμένο.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Η εγγραφή επιτρέπει την ειδοποίηση και τη λήψη ενημερώσεων λογισμικού στο εργαλείο. Όταν ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά, το εργαλείο θα εμφανίσει την ακόλουθη οθόνη:



Visit + Install
Öffnen + Installieren
L'ouvrir + Installer
Aprilo + Installare
Abrilo + Instalarlo

tpmsdesktop.eu

Support: support@bartecautoid.com

Για να καταχωρήσετε το εργαλείο, μεταβείτε στον ιστότοπο Bartec TPMS Desktop στο tpmsdesktop.eu σε υπολογιστή.


TPMS Desktop

Λήψη TPMS Desktop Software

[Manuals](#) | [Terms of Sale](#)

Λήψη TPMS Desktop Software

Κανω ΕΓΓΡΑΦΗ
Καταχωρήστε το εργαλείο και τον λογαριασμό χρήστη σας

Εκσυγχρονίζω
Το λογισμικό σας καθοδηγεί στη διαδικασία ενημέρωσης

Αναφορές
Εμφάνιση, επεξεργασία, εκτύπωση και αποθήκευση αναφορών από το εργαλείο


Βάση δεδομένων οχήματος
Αναζητήστε πληροφορίες TPMS για ένα όχημα

Λήψη TPMS Desktop Software


TPMS Desktop



Κάντε λήψη του λογισμικού TPMS Desktop και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το χρησιμοποιώντας το "setup.exe". Όταν φορτωθεί η επιφάνεια εργασίας TPMS για πρώτη φορά, θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη:



Όνομα χρήστη / ηλεκτρονική διεύθυνση:

Κωδικός πρόσβασης:

Θυμήσου με

Δημιουργήστε λογαριασμό | Ξεχασμένος κωδικός

Επιλέξτε «Εγγραφή» για να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό. Θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη:

Εγγραφή Πελάτη

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να εγγραφείτε στην διαδικτυακή πύλη υποστήριξης. Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να συνεχίσετε τη διαδικασία εγγραφής. Απαιτούνται όλα τα πεδία - και απαιτείται μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Όνομα χρήστη:

Δεν μπορεί να περιέχει κενά.

Κωδικός πρόσβασης:

Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης:

Οι κωδικοί πρόσβασης πρέπει να έχουν τουλάχιστον επτά χαρακτήρες. Κενά και χαρακτήρες όπως &, @, * κ.λπ. ή κενά δεν επιτρέπονται.

Όνομα:

Επίθετο:

Ταχυδρ.

Κατάσταση 1:

Κατάσταση 2:

Πύλη / Χωριό:

Ταχυδρομικός κώδικας:

Είναι σημαντικό να συμπληρώσετε όλα τα πεδία πλήρως και με ακρίβεια. Αυτές οι πληροφορίες θα βοηθήσουν την Bartec να παραμείνει σε επαφή σχετικά με ενημερώσεις και άλλες σημαντικές πληροφορίες TPMS. Επιλέξτε όνομα χρήστη (χωρίς κενό) και κωδικό πρόσβασης.

Εάν οι λεπτομέρειες γίνουν αποδεκτές, θα εμφανιστεί αυτό το μήνυμα:

Η εγγραφή ολοκληρώθηκε - Περιμένουμε επιβεβαίωση μέσω email

Η εγγραφή σας ολοκληρώθηκε. Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας και ακολουθήστε το σύνδεσμο για να επιβεβαιώσετε τη διεύθυνση email σας για να ενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας.

Το ακόλουθο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα πρέπει να φτάσει μέσα σε λίγα λεπτά:

Σας ευχαριστούμε που εγγραφείτε στη διεύθυνση <https://tools.bartecautoid.com>. Παρακαλούμε προσθέστε σελιδοδείκτη στον ιστότοπο για μελλοντική αναφορά.

Το όνομα χρήστη σας είναι: Playmobile

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να επιβεβαιώσετε τη διεύθυνση email σας και να ενεργοποιήσετε τον λογαριασμό σας:
[Επιβεβαίωση λογαριασμού](#)

Εάν χρειάζεστε τεχνική βοήθεια, στείλτε μας email στο support@bartecautoid.com.

Χαιρετισμοί,
 Κέντρο υποστήριξης εργαλείων αυτόματης αναγνώρισης Bartec

Όταν κάνετε κλικ στο «Επιβεβαίωση λογαριασμού», αυτό θα πλοηγηθεί στον ιστότοπο και η επόμενη σελίδα θα υποδείξει ότι η εγγραφή ήταν επιτυχής. Επιστρέψτε στην επιφάνεια εργασίας TPMS για να συνδεθείτε.

Επιβεβαίωση εγγραφής μέσω email


Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας έχει επικυρωθεί. Μπορείτε τώρα να συνδεθείτε για να καταχωρήσετε εργαλεία. Μπορείτε να συνδεθείτε σε [αυτή τη σελίδα](#).

Μετά τη σύνδεση, εμφανίζεται η κύρια οθόνη της επιφάνειας εργασίας TPMS.



Συνδέστε το TECH450 στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB. Η επιφάνεια εργασίας TPMS θα καταχωρήσει αυτόματα το εργαλείο και θα εμφανίσει το μήνυμα: "Το εργαλείο καταχωρήθηκε με επιτυχία".

Στη συνέχεια, η επιφάνεια εργασίας TPMS θα ελέγξει για τυχόν ενημερώσεις που μπορούν να εφαρμοστούν στο εργαλείο. Εναλλακτικά, επιλέξτε «Ενημέρωση» για να δείτε όλα τα καταχωρημένα εργαλεία και την κατάσταση ενημέρωσής τους.

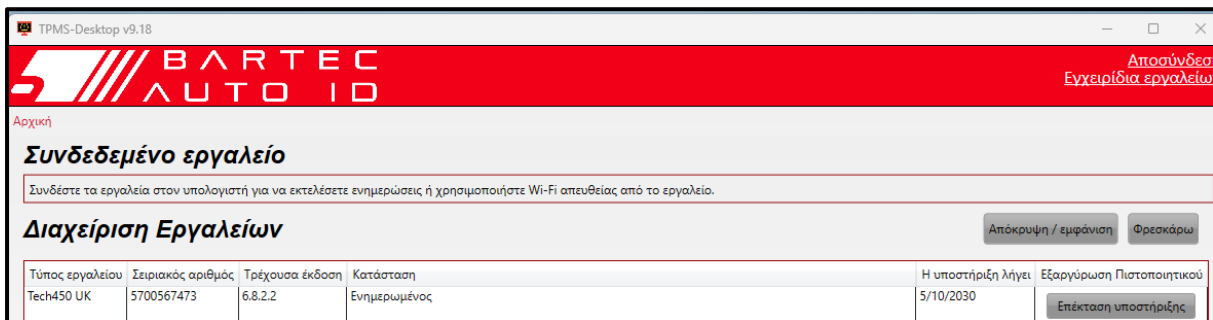


Κατά την ενημέρωση του Tech450, διατηρήστε το καλώδιο USB συνδεδεμένο.

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Πριν αποσυνδέσετε το εργαλείο από έναν υπολογιστή, βεβαιωθείτε πρώτα ότι έχετε "αφαιρέσει με ασφάλεια το υλικό", εντοπίζοντας το εικονίδιο "Ασφαλής κατάργηση υλικού" στην κάτω δεξιά πλευρά της οθόνης του υπολογιστή. Αυτό θα αποτρέψει την καταστροφή των δεδομένων στο εργαλείο.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΑΠΈΖΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ TPMS ΜΈΣΩ ΒΛΥΕΤΟΟΤΗ

Ανοίξτε το TPMS Desktop, μεταβείτε στις ρυθμίσεις και σημειώστε το όνομα και τη διεύθυνση του υπολογιστή. Επιλέξτε συνδέσεις στο μενού ρυθμίσεων, ακολουθούμενο από TPMS Desktop: Add device. Στη συνέχεια, το εργαλείο θα αναζητήσει κοντινούς υπολογιστές. Μόλις ολοκληρωθεί η αναζήτηση, επιλέξτε τον υπολογιστή από τη λίστα που αντιστοιχεί στο όνομα ή τη διεύθυνση, όπως εμφανίζεται στο TPMS Desktop.

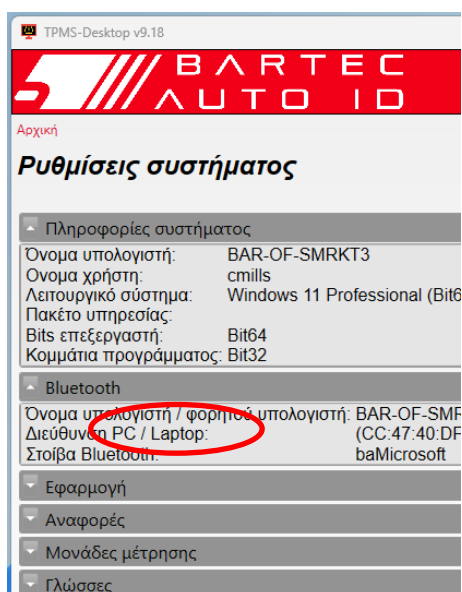

ΥΝΔΕΣΗ ΣΕ WIFI

Επιλέξτε συνδέσεις στο μενού ρυθμίσεων, ακολουθούμενο από Wi-Fi: Join Network. Επιλέξτε το σωστό δίκτυο και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης.

Η σύνδεση σε Wi-Fi είναι σημαντική για τη λήψη αυτόματων ενημερώσεων λογισμικού. Αυτή είναι η προτιμώμενη μέθοδος ενημέρωσης για να διασφαλιστεί ότι το εργαλείο θα έχει πάντα διαθέσιμη υποστήριξη για τα πιο πρόσφατα οχήματα.







Το εργαλείο θα ελέγχει αυτόματα για ενημερώσεις κατά την εκκίνηση, κατά το κλείσιμο ή κατά τη φόρτιση, για να διασφαλίσει ότι θα παραμένετε ενημερωμένοι.

Η ενημέρωση του εργαλείου μπορεί επίσης να γίνει χειροκίνητα μόλις συνδεθεί σε Wi-Fi. Για να το κάνετε αυτό, μεταβείτε στο «Εργαλείο ενημέρωσης» στο μενού ρυθμίσεων και πατήστε enter.

Επιλέγοντας ξανά Wi-Fi εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο στο οποίο είναι συνδεδεμένο το εργαλείο και επιτρέπει την κατάργηση αυτού του δικτύου πατώντας "Ξεχάστε", επιτρέποντας τη σύνδεση σε διαφορετικό δίκτυο.

ΑΡΧΙΚΗ ΜΕΝΟΥ



	<p style="text-align: center;">Νέα υπηρεσία</p> <p>Χρησιμοποιείται για την έναρξη μιας νέας υπηρεσίας, Για παράδειγμα: διάγνωση και επισκευή προβλημάτων TPMS, ανάγνωση κωδικών DTC και μέτρηση βάθους πέλματος ελαστικών.</p>
	<p style="text-align: center;">Συνέχιση υπηρεσίας</p> <p>Χρησιμοποιείται για τη συνέχιση της τελευταίας υπηρεσίας.</p>
	<p style="text-align: center;">Ιστορία</p> <p>Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση όλων των αποθηκευμένων υπηρεσιών, αναζήτηση είτε με εγγραφή είτε με μοντέλο. Αυτή η λειτουργία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφόρτωση και την εκκαθάριση δεδομένων υπηρεσίας.</p>
	<p style="text-align: center;">Εργαλειοθήκη</p> <p>Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό ενός τύπου αισθητήρα ή μιας μάρκας aftermarket, τη σάρωση για όλες τις γνωστές συχνότητες (δοκιμή RKE) ή την ανίχνευση και εμφάνιση σημάτων UHF (οθόνη UHF).</p>
	<p style="text-align: center;">Ρυθμίσεις</p> <p>Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση προτιμήσεων στο εργαλείο – Γλώσσα, Wi-Fi / Bluetooth, μονάδες, αυτόματη απενεργοποίηση, ήχος κ.λπ.</p>
	<p style="text-align: center;">Έλεγχος ελαστικών</p> <p>Γρήγορη και εύκολη πρόσβαση για την εισαγωγή των μετρήσεων του πέλματος των ελαστικών χωρίς να χρειάζεται να εισάγετε τα στοιχεία του αυτοκινήτου.</p>

ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ









Κατά την εκκίνηση μιας νέας υπηρεσίας, επιλέξτε πρώτα το όχημα που απαιτεί συντήρηση TPMS. Κάντε κύλιση στα μενού για να επιλέξετε τον σωστό κατασκευαστή, μοντέλο και έτος για να δείτε όλες τις διαθέσιμες λειτουργίες σέρβις.



ΜΕΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μετά την επιλογή του οχήματος, θα εμφανιστούν όλες οι διαθέσιμες επιλογές για το προεπιλεγμένο ΜΜΥ. Αυτές οι λειτουργίες διαφέρουν ανάλογα με το όχημα και το αν το σύστημα TPMS είναι άμεσο ή έμμεσο.



	<p>Ελεγχος</p> <p>Το μενού Έλεγχος φιλοξενεί πρόσθετα υπομενού: Αισθητήρες ελέγχου, Διαγνωστικά OBD και Τροχός & Ελαστικά, όπως περιγράφεται παρακάτω.</p>
	<p>Ελέγξτε τους αισθητήρες</p> <p>Χρησιμοποιείται για την ανάγνωση αισθητήρων, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης της μπαταρίας και των αναγνωριστικών, καθώς και για τον εντοπισμό και τη διάγνωση προβλημάτων αισθητήρων.</p>
	<p>Διαγνωστικά OBD</p> <p>Χρησιμοποιείται για τη διάγνωση προβλημάτων του οχήματος, την ανάγνωση προγραμματισμένων αναγνωριστικών sensor και την ανάγνωση του VIN του οχήματος.</p>
	<p>Τροχός & Ελαστικό</p> <p>Χρησιμοποιείται για την εισαγωγή και καταγραφή μετρήσεων πέλματος ελαστικών.</p>
	<p>Εκ νέου μάθηση</p> <p>Χρησιμοποιείται για τη σύζευξη νέων αισθητήρων με το σύστημα TPM του οχήματος.</p>
	<p>προγραμματίσμος</p> <p>Χρησιμοποιείται για τον προγραμματισμό αισθητήρων aftermarket για την αντικατάσταση αισθητήρων πρώτης τοποθέτησης.</p>
	<p>Τεχνικές πληροφορίες</p> <p>Αυτό παραθέτει λεπτομερείς πληροφορίες για τους αισθητήρες και το όχημα, καθώς και συμβουλές σέρβις.</p>
	<p>Δεδομένα οχήματος</p> <p>Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο όλων των καταγεγραμμένων δεδομένων υπηρεσίας.</p>

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ

Η επιλογή Check Sensors βρίσκεται στη λειτουργία Check του μενού Service εάν το όχημα διαθέτει σύστημα άμεσης TPM. Χρησιμοποιήστε αυτήν την υπηρεσία για να διαβάσετε τους εγκατεστημένους αισθητήρες πριν συνεχίσετε με περαιτέρω βήματα.



ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑ:



Εάν αυτό το εικονίδιο εμφανίζεται στην οθόνη, πατήστε το πλήκτρο Menu για περισσότερες επιλογές.

Συνιστάται να διαβάσετε όλους τους αισθητήρες. Τα πλήκτρα βέλους μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επιλογή κάθε αισθητήρα.






Για να δοκιμάσετε έναν αισθητήρα, το εργαλείο πρέπει να τοποθετηθεί στο πλευρικό τοίχωμα του ελαστικού κάτω από το στέλεχος της βαλβίδας και να μην αγγίζει τη μεταλλική ζάντα όπως φαίνεται παρακάτω. Με το εργαλείο σωστά τοποθετημένο, πατήστε το πλήκτρο 'Test' για να ξεκινήσετε τη διαδικασία ανάγνωσης.



Ο χρόνος που απαιτείται για την ανάγνωση ενός αισθητήρα διαφέρει ανάλογα με τη μάρκα του αισθητήρα. Το εργαλείο θα εμφανίσει μια γραμμή προόδου που απεικονίζει τον μέγιστο δυνατό χρόνο που μπορεί να χρειαστεί ο αισθητήρας.

Σημείωση: Ορισμένοι αισθητήρες απαιτούν γρήγορη πτώση πίεσης περίπου 0,5 bar / 10psi για να τους ενεργοποιήσουν, το εργαλείο θα υποδείξει τότε πρέπει να εκτελεστεί.

Μετά την ανάγνωση ενός αισθητήρα, το εργαλείο θα εμφανίσει τα δεδομένα που διαβάζονται από τον αισθητήρα, αυτό θα περιλαμβάνει την ένδειξη πίεσης, τη διάρκεια ζωής και την κατάσταση της μπαταρίας, καθώς και την κατάσταση του αισθητήρα. Οι πιο συνηθισμένες καταστάσεις παρατίθενται παρακάτω:

	<p>Επιτυχής ανάγνωση αισθητήρα Ο αισθητήρας λειτουργεί σωστά.</p>
	<p>Αποτυχία ανάγνωσης αισθητήρα Ο αισθητήρας απέτυχε να διαβάσει. Αυτό θα μπορούσε να είναι αποτέλεσμα ενός αισθητήρα που δεν λειτουργεί πλέον λόγω επίπεδης μπαταρίας ή θα μπορούσε να είναι ένας εσφαλμένα εγκατεστημένος αισθητήρας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο αισθητήρας μπορεί απλώς να απέτυχε να ενεργοποιηθεί, επομένως μπορεί να συνιστάται μια δεύτερη ή τρίτη προσπάθεια ανάγνωσης, ειδικά εάν άλλοι αισθητήρες στο όχημα δείχνουν το ίδιο αποτέλεσμα. Εάν έχουν εγκατασταθεί πρόσφατα αισθητήρες aftermarket, βεβαιωθείτε ότι έχουν προγραμματιστεί.</p>
	<p>Διπλότυπο αναγνωριστικό Δύο ή περισσότεροι αισθητήρες έχουν διαβαστεί με το ίδιο αναγνωριστικό αισθητήρα. Ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν πρόσθετοι αισθητήρες σχετικά με το αυτοκίνητο ή το άτομο και διαβάστε ξανά όλες τις θέσεις που επισημαίνονται ως διπλότυπες. Εάν έχει εγκατασταθεί ένας πρόσφατα προγραμματισμένος αισθητήρας aftermarket, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει προγραμματιστεί με το ίδιο αναγνωριστικό με αυτόν που είναι εγκατεστημένος αυτήν τη στιγμή στο όχημα.</p>
	<p>Λάθος τύπος αισθητήρα Έχει εντοπιστεί ένας αισθητήρας αλλά δεν είναι συμβατός με το όχημα. Εάν πρόκειται για αισθητήρα aftermarket, τότε μπορεί να προγραμματιστεί στο όχημα.</p>
	<p>Μπαταρία χαμηλού αισθητήρα Η μπαταρία του αισθητήρα είναι σχεδόν επίπεδη, αντικαταστήστε τον αισθητήρα.</p>


Για μια πλήρη λίστα όλων των καταστάσεων αισθητήρων και των σχετικών εικονιδίων, ανατρέξτε στο παράρτημα F.

Εάν ένας αισθητήρας έχει αντικατασταθεί χωρίς κλωνοποίηση, μπορεί να χρειαστεί να ακολουθηθεί κάποια μέθοδος επανάληψης της διαδικασίας, όπως εξηγείται στην ενότητα Μάθετε ξανά του εγχειριδίου.


ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Για ορισμένα οχήματα, το εργαλείο είναι ικανό να υπολογίζει την υπολειπόμενη διάρκεια ζωής της μπαταρίας του αισθητήρα. Αυτό επιτρέπει τον έγκαιρο εντοπισμό επερχόμενων ζητημάτων για την αποφυγή επανεπισκέψεων για το ίδιο όχημα. Όταν υποστηρίζεται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας, θα εμφανιστεί μια πρόσθετη στήλη στην οθόνη. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας θα εμφανίζεται είτε ως ποσοστό είτε ως μήνες που απομένουν, ανάλογα με το προεπιλεγμένο όχημα.

Διάρκεια ζωής μπαταρίας σε μήνες

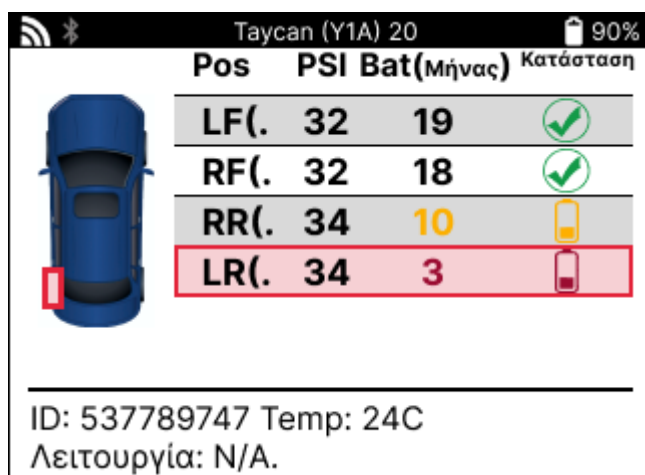

Διάρκεια ζωής μπαταρίας σε ποσοστό

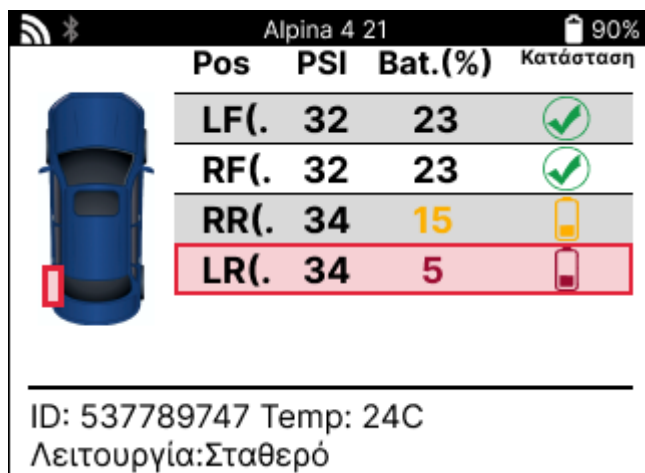


Χρώμα	Εύρος μήνα	Ποσοστό εύρους	Συνιστώμενη ενέργεια
Μαύρος	13 ή παραπάνω	21 ή παραπάνω	Κανένας
Κεχριμπάρι	12 ή λιγότερο	20 ή λιγότερο	Αντικαταστήστε σύντομα
Κόκκινος	6 ή λιγότερο	10 ή λιγότερο	Αντικαταστήστε αμέσως

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ OBD


Το OBD Diagnostics βρίσκεται στη λειτουργία Check του μενού Service.

Το OBD Diagnostics διαβάζει πληροφορίες από οχήματα όπως το VIN, τους διαγνωστικούς κωδικούς βλάβης (DTC) και τα αναγνωριστικά των αισθητήρων.



Για να διαβάσετε τα διαγνωστικά OBD, επιλέξτε Διαγνωστικά OBD. Το εργαλείο θα σας ζητήσει να συνδέσετε το εργαλείο στη θύρα OBD II και να ενεργοποιήσετε την ανάφλεξη, όπως φαίνεται παρακάτω. Η προτροπή θα υποδεικνύει επίσης πού βρίσκεται η θύρα OBDII στο όχημα

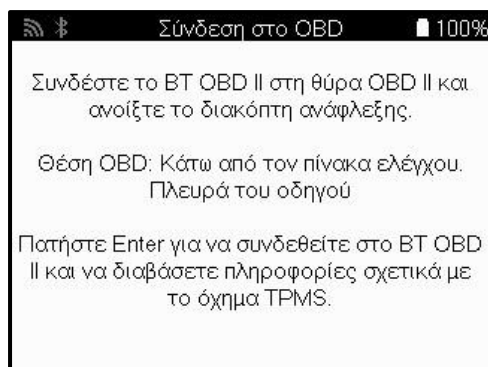

Όταν είστε έτοιμοι, πατήστε enter για να ξεκινήσετε τη διαδικασία ανάγνωσης. Το εργαλείο θα εμφανίσει όλα τα δεδομένα που διαβάζονται από το όχημα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν υποστηρίζουν όλα τα οχήματα όλα τα δεδομένα και αυτό μπορεί να υποδεικνύεται με διασταύρωση.

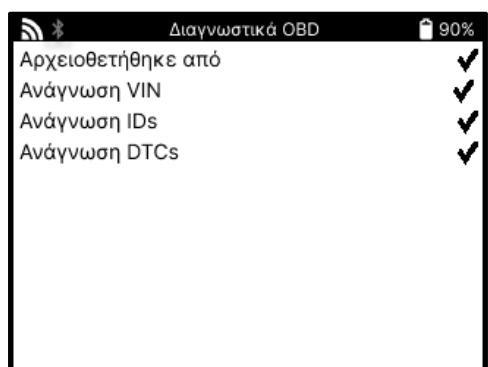

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάγνωσης, επιλέξτε Προβολή δεδομένων για να δείτε τις πληροφορίες που διαβάστηκαν από το όχημα.

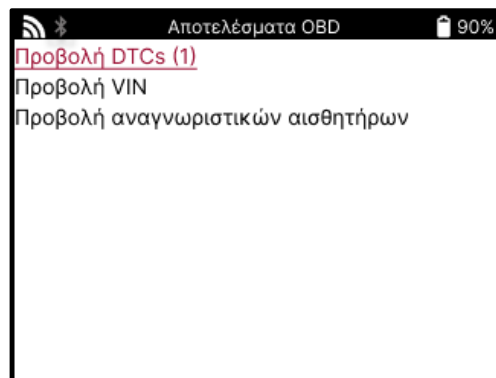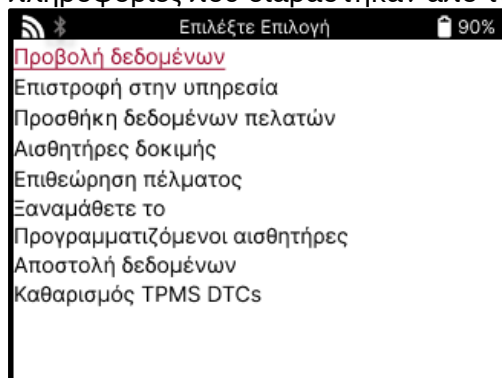

VIEW DTCs:

DTCs	
Τρέχον: 10	Ιστορικό: 0
DTC-FTB	Περιγραφή
C1121-51	Χαμηλή μπαταρία
C1122-51	Χαμηλή μπαταρία
B1A40-00	Πίεση ελαστικών
B1A40-01	Βλάβη μονάδας TPMS
C1111-00	Δεν υπάρχει διαθέσιμη
C1A40-00	Δεν υπάρχει διαθέσιμη
C2A40-01	Δεν υπάρχει διαθέσιμη
C1A40-00	Δεν υπάρχει διαθέσιμη

Οι κωδικοί DTC ομαδοποιούνται σε τρέχοντες κωδικούς DTC και κωδικούς DTC ιστορικού, χρησιμοποιήστε το αριστερό και το δεξί πλήκτρο για να επιλέξετε μεταξύ των δύο. Οι κωδικοί DTC παρατίθενται με τον κωδικό DTC και το byte τύπου αποτυχίας (FTB) μαζί με μια περιγραφή (εάν υποστηρίζεται).

Εάν παρατίθενται πολλοί κωδικοί DTC, μπορείτε να κάνετε κύλιση προς τα πάνω και προς τα κάτω χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πάνω και κάτω. Για να δείτε μια μεγαλύτερη περιγραφή του επιλεγμένου κωδικού DTC, πατήστε το πλήκτρο Enter.

ΠΡΟΒΟΛΗ VIN:

Το VIN είναι ο 17ψήφιος αριθμός αναγνώρισης οχήματος, ο οποίος απλώς εμφανίζεται στην οθόνη αφού κάνετε την επιλογή View VIN.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ:

Τα προγραμματισμένα αναγνωριστικά αισθητήρων παρατίθενται μαζί με τη θέση του τροχού. Η μορφή των αναγνωριστικών μπορεί να αναγράφεται είτε σε δεκαεξαδικό είτε σε δεκαδικό με βάση την επιλογή του οχήματος.

Αναγνωριστικά αισθητήρων	
Θέση	ID (Hex)
LF(.	6007FFA4
RF(.	6007F5FD
RR(.	6007F4CF
LR(.	60077F60

ΤΡΟΧΟΣ & ΕΛΑΣΤΙΚΟ

Το Τροχός & Ελαστικό βρίσκεται στη λειτουργία Check του μενού Service. Χρησιμοποιήστε αυτήν την υπηρεσία για να εισαγάγετε τις μετρήσεις πέλματος ελαστικών.

Για να εισαγάγετε το βάθος πέλματος του ελαστικού, επιλέξτε Τροχός & Ελαστικό, ακολουθούμενη από τον τύπο ελαστικού:
Όλες τις εποχές, καλοκαίρι ή χειμώνα.

Αφού επιλέξετε το σέρβις τροχού και ελαστικού, η επιλεγμένη θέση τροχού και πέλματος θα επισημανθεί στην οθόνη.

Πατήστε το πλήκτρο enter για να εισαγάγετε χειροκίνητα τη μέτρηση πέλματος, το έγκυρο εύρος εισόδου είναι 0-25mm.

Επαναλάβετε αυτό για κάθε τροχό και θέση: εξωτερικό, κεντρικό και εσωτερικό εάν χρησιμοποιείτε 3 μετρήσεις πέλματος.

Αυτό μπορεί επίσης να γίνει χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο TDR100.

Ο αριθμός των μετρήσεων πέλματος στην είσοδο μπορεί να αλλάξει από 1 σε 3, με το 3 να είναι η προεπιλογή. Ο αριθμός των ενδείξεων και οι μετρήσεις μπορούν να διαμορφωθούν στις Ρυθμίσεις πέλματος.



Οι αριθμοί θα εμφανίζονται με διαφορετικά χρώματα ανάλογα με τη μέτρηση, όπως φαίνεται παρακάτω:

Χρώμα	Εύρος mm (Καλοκαίρι και Όλες τις εποχές)	Εύρος mm (Χειμώνας)	Συνιστώμενη ενέργεια
Μαύρος	3.5 ή παραπάνω	4.5 ή παραπάνω	Κανένας
Κεχριμπάρι	2.5-3.4	3.5 - 4.4	Αντικαταστήστε σύντομα
Κόκκινος	2.4 ή παρακάτω	3.4 ή παρακάτω	Αντικαταστήστε αμέσως


Αφού εισαγάγετε τη μέτρηση για κάθε τροχό, όταν σας ζητηθεί, επιλέξτε μία από τις ακόλουθες καταστάσεις:

	Κατεστραμμένο ελαστικό		Παλαιωμένο ελαστικό
	Κατεστραμμένος τροχός		Αμφισβητήσιμη κατάσταση
	Φθαρμένο ελαστικό		OK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ

Οι "Αισθητήρες προγράμματος" στο μενού Υπηρεσία επιτρέπουν τη λειτουργία προγραμματισμού αισθητήρων αντικατάστασης μετά την αγορά, όπως ο αισθητήρας Bartec Rite, ο αισθητήρας HUF IntelliSens, οι αισθητήρες Alcar, ο αλιγάτορας Sens.it ή ο αισθητήρας Schrader EZ. Ακόμη και όταν είναι ήδη τοποθετημένα σε τροχή ή προγραμματισμένα σε άλλο όχημα.

Επιλέξτε από μια επιλογή αισθητήρων που ταιριάζουν με το προεπιλεγμένο MMY.

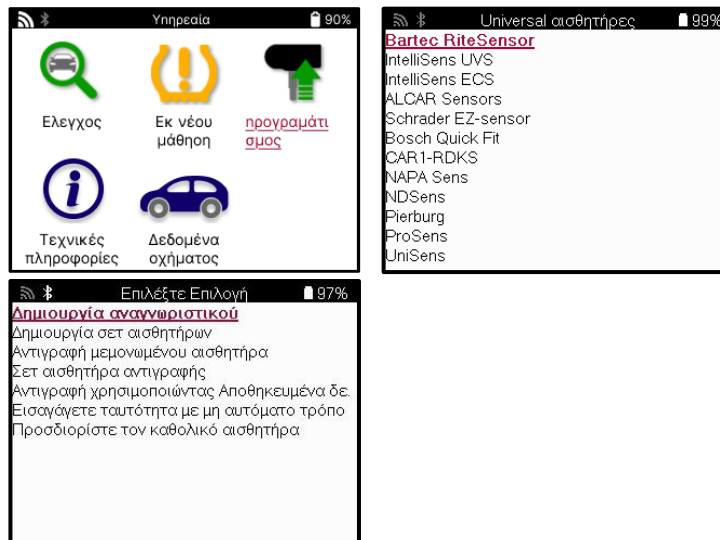

Δημιουργία ταυτότητας	Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ενός μόνο αισθητήρα με νέο αναγνωριστικό. Μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές ζητηθεί. Η ταυτότητα πρέπει να ξαναμάθει στο ECU του οχήματος. Οι ακόλουθες σελίδες θα περιγράψουν αυτήν τη διαδικασία.
Δημιουργία συνόλου αισθητήρων	Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ενός συνόλου αισθητήρων με νέο αναγνωριστικό. Το αναγνωριστικό πρέπει να καταχωρηθεί εκ νέου στην ECU του οχήματος. Στις επόμενες σελίδες περιγράφεται αυτή η διαδικασία.
Αντιγραφή μεμονωμένου αισθητήρα	Χρησιμοποιείται για την αντιγραφή ενός μόνο αισθητήρα.
Σετ αισθητήρα αντιγραφής	Χρησιμοποιείται για την αντιγραφή/κλωνοποίηση ενός σετ χειμερινών ελαστικών με τα ίδια αναγνωριστικά με το θερινό σετ ελαστικών. Απαιτεί την ανάγνωση του παλιού αισθητήρα για τον προγραμματισμό του ίδιου αναγνωριστικού στον αισθητήρα αντικατάστασης για να αποφευχθεί η διαδικασία επανεκμάθησης.
Αντιγραφή με χρήση αποθηκευμένων δεδομένων	Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση αναγνωριστικών είτε διαβάζονται από τους αισθητήρες TPMS είτε από το σύστημα OBD του οχήματος
Εισαγάγετε το αναγνωριστικό με μη αυτόματο τρόπο	Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ενός αισθητήρα με νέο αναγνωριστικό που μπορεί να πληκτρολογηθεί χειροκίνητα. Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο για ορισμένους αισθητήρες. Εάν δεν είναι δυνατή η αντιγραφή του αναγνωριστικού, εισαγάγετε το ίδιο αναγνωριστικό με μη αυτόματο τρόπο, το οποίο είναι γραμμένο στο σώμα του αισθητήρα. Κατά την εισαγωγή του αναγνωριστικού, το πληκτρολόγιο μπορεί να αλλάξει από δεκαδικό σε δεκαεξαδικό για να ταιριάζει με τον αισθητήρα.
Προσδιορίστε τον καθολικό αισθητήρα	Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του τύπου του καθολικού αισθητήρα που τοποθετείται μπροστά από το εργαλείο.

Η τρέχουσα λίστα κάλυψης είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση www.bartecautoid.com
Αυτό δίνει την επιλογή είτε να δημιουργήσετε είτε να αντιγράψετε το αναγνωριστικό.


Σημείωση: Οι αισθητήρες πρέπει να διαβαστούν πριν από την αντιγραφή ενός συνόλου αισθητήρων/αισθητήρων.

Οι αισθητήρες που μπορούν να προγραμματιστούν από το εργαλείο μπορεί να έχουν ελαφρώς διαφορετικές διαδικασίες και χρόνους.

Συνιστώμενη θέση αισθητήρα για προγραμματισμό:



ΞΑΝΑΜΑΘΕΤΕ

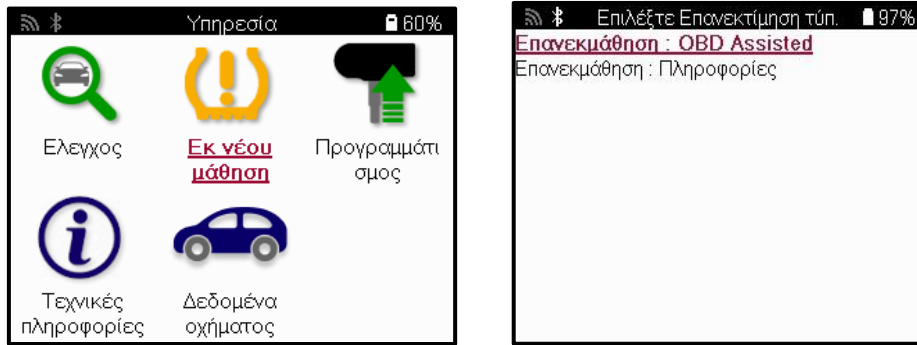

Για να μάθετε ποιος τύπος επανάληψης εκμάθησης είναι διαθέσιμος για ένα όχημα, απλώς ενεργοποιήστε το εργαλείο και επιλέξτε Επανάληψη εκμάθησης. Εναλλακτικά, ανατρέξτε στην τρέχουσα λίστα κάλυψης στο www.bartecautoid.com > Λήψεις.

Το Relearn χρησιμοποιείται για τη σύζευξη νέων αισθητήρων με το όχημα. Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες μεθόδους επανάληψης εκμάθησης και ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται από το εργαλείο για να επαναλάβετε την εκμάθηση αισθητήρων.

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

Το Stationary relearns χρησιμοποιεί το ενσωματωμένο σύστημα TPMS του οχήματος για να ακούει τις μεταδόσεις από αισθητήρες ενώ το όχημα βρίσκεται σε "λειτουργία εκμάθησης". Μόλις το όχημα μεταβεί στη λειτουργία εκμάθησης, χρησιμοποιήστε το εργαλείο για να ενεργοποιήσετε τους αισθητήρες. Το όχημα θα ακούσει τα αναγνωριστικά αισθητήρων και θα τα μάθει ξανά στο όχημα.

ΤΟ ACTIVE (DRIVE) ΞΑΝΑΜΑΘΑΪΝΕΙ

Ορισμένα οχήματα μπορούν να μηδενιστούν με την οδήγηση. Ανατρέξτε στις διαδικασίες επανάληψης που εμφανίζονται στην οθόνη για λεπτομέρειες σχετικά με το πόσο μακριά/μήκος πρέπει να οδηγήσετε. Μπορεί να χρειαστούν έως και 20 λεπτά για να μάθετε ξανά τα αναγνωριστικά αισθητήρων.

ΤΟ OBD ΞΑΝΑΜΑΘΑΪΝΕΙ

Εάν υποστηρίζεται το προεπιλεγμένο όχημα, το relearn επιτρέπει στο TECH450 να προγραμματίσει απευθείας την ECU του οχήματος με αναγνωριστικά αισθητήρων. Το εργαλείο θα σας ζητήσει τότε να συνδεθείτε στο OBD. Αυτό θα γίνει μία φορά όλοι οι αισθητήρες έχουν διαβαστεί με επιτυχία και εμφανίζεται το μήνυμα "Όλοι οι αισθητήρες εντάξει".

ΞΑΝΑΜΑΘΕΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αυτό περιέχει επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την επανάληψη για το επιλεγμένο όχημα, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν σε τυχόν προβλήματα. Ένα παράδειγμα θα ήταν για ορισμένα οχήματα Toyota και Lexus που χρησιμοποιούν θερινό και χειμερινό σετ ελαστικών.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Σε ορισμένα οχήματα, μετά την επανεκμάθηση, η λυχνία TPMS παραμένει αναμμένη. Σε αυτήν την περίπτωση, απαιτείται οριστικοποίηση για να σβήσει η λυχνία TPMS. Αυτό συχνά περιλαμβάνει την εκ νέου ανάγνωση των αισθητήρων, και πάλι το εργαλείο θα παρέχει συγκεκριμένες οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσετε για να απενεργοποιήσετε το φως.



Εκτός από την πίεση και τη θερμοκρασία, εμφανίζουμε επίσης τη "λειτουργία" του αισθητήρα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η λειτουργία δεν μπορεί να αλλάξει και δεν είναι σημαντική, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις, θα πρέπει να αλλάξει για να λειτουργήσει η επανάληψη.

Για παράδειγμα, εάν οι αισθητήρες για ένα όχημα δείχνουν "Park" ή "Drive", βρίσκονται ήδη στη σωστή λειτουργία. Διαφορετικά, χρησιμοποιήστε την εντολή "Αλλαγή λειτουργίας" στο μενού γρήγορης πρόσβασης. Εάν οι αισθητήρες εμφανίζονται ως λειτουργία αποστολής, απενεργοποίησης ή δοκιμής, θέστε τους σε λειτουργία στάθμευσης, χρησιμοποιώντας την εντολή "Αλλαγή λειτουργίας" στο μενού γρήγορης πρόσβασης.

Πατήστε το Quick Menu και δείτε τις διαθέσιμες επιλογές για το όχημα που απαιτεί επανάληψη. Οι επιλογές που δεν απαιτούνται σε ένα όχημα δεν θα εμφανίζονται.



Ειδικές συμβουλές σέρβις για μοντέλα Toyota:

Toyota ECU Επαναφορά

Εάν οποιαδήποτε στιγμή πατηθεί το κουμπί TPMS Reset του οχήματος με τοποθετημένα τα νέα αναγνωριστικά αισθητήρων, το ECU OBD relearn δεν θα λειτουργήσει μέχρι να επιλεγεί το Toyota ECU Reset (με το εργαλείο συνδεδεμένο στο OBD). Το κουμπί TPMS Reset θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τη ρύθμιση νέων πιέσεων ελαστικών και, σε ορισμένα οχήματα, για την αλλαγή μεταξύ χειμερινών και θερινών σετ ταυτότητας.

Ειδικές συμβουλές σέρβις για μοντέλα Kia και Hyundai:



Επαναφορά αισθητήρα YD

Για ορισμένα οχήματα Kia και Hyundai με τους νεότερους αισθητήρες χαμηλής γραμμής TRW YD, αυτό επιτρέπει στους αισθητήρες να επανέλθουν στη σωστή λειτουργία (Sleep ή Rest) για να λειτουργήσουν με το όχημα.

Αυτή η συγκεκριμένη συμβουλή σέρβις θα εμφανίζεται μόνο εάν ισχύει για τον προεπιλεγμένο συνδυασμό μάρκας, μοντέλου και έτους.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με ανταλλακτικά, κιτ σέρβις, αισθητήρες, οχήματα και συμβουλές σέρβις.

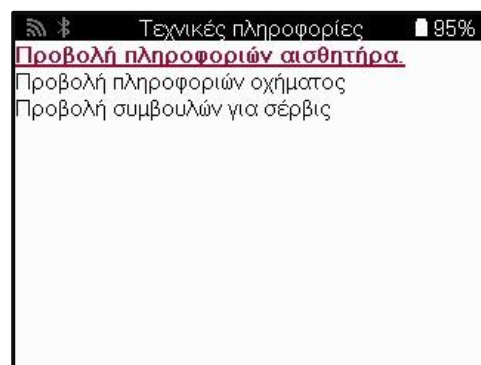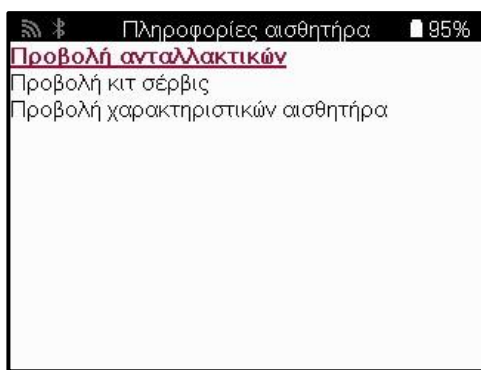

Οι αισθητήρες δεν χρειάζεται να διαβαστούν για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες.


Προβολή ανταλλακτικών	Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση όλων των αριθμών ανταλλακτικών αισθητήρων αντικατάστασης που μπορούν να τοποθετηθούν στο προεπιλεγμένο ΜΜΥ.
Προβολή κιτ σέρβις	Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση όλων των αριθμών ανταλλακτικών κιτ σέρβις αντικατάστασης που μπορούν να τοποθετηθούν στο προεπιλεγμένο ΜΜΥ.
Προβολή χαρακτηριστικών αισθητήρα	Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση τεχνικών πληροφοριών αισθητήρα του αισθητήρα που πρέπει να τοποθετηθεί. π.χ., Ρυθμίσεις ροπής παξιμαδιού.
Προβολή πληροφοριών οχήματος	Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη μέθοδο επανεκμάθησης, τη θέση της θύρας OBD και εάν υπάρχουν διαθέσιμοι προγραμματιζόμενοι αισθητήρες για το προεπιλεγμένο ΜΜΥ.
Προβολή συμβουλών σέρβις	Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη συγκεκριμένη έννοια του φωτός TPMS καθώς και κοινών μηχανικών βλαβών για το προεπιλεγμένο ΜΜΥ.

ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΟΧΉΜΑΤΟΣ


Οι αισθητήρες και το σύστημα OBD πρέπει να έχουν διαβαστεί για να εμφανιστούν τα δεδομένα.



Τα δεδομένα οχήματος παρέχουν άμεση πρόσβαση σε οθόνες που εμφανίζουν τα δεδομένα οχήματος. Αυτό καθιστά βολικό τον έλεγχο όλων των αισθητήρων, OBD, τροχών και ελαστικών και την εκ νέου εκμάθηση δεδομένων. Περιέχει επίσης δεδομένα πελατών και δίνει τη δυνατότητα αποστολής δεδομένων.

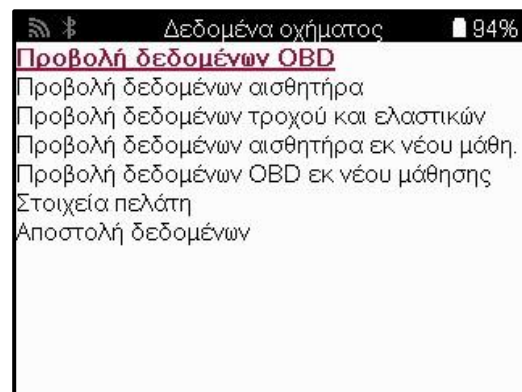

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

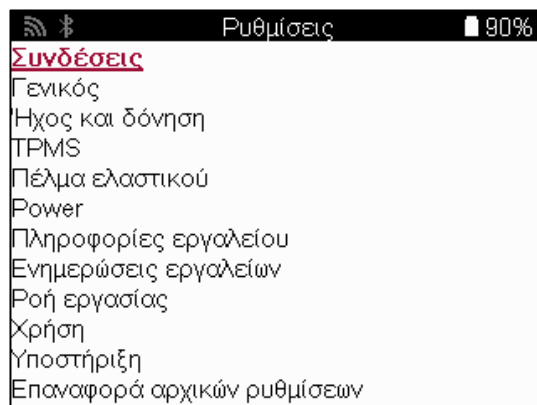

Συνδέσεις	Συνδεθείτε σε μια μονάδα Bluetooth OBDII, επιφάνεια εργασίας TPMS και Wi-Fi.
Γενικά	Ελέγξτε και ενημερώστε την ώρα και την ημερομηνία στο εργαλείο και αλλάξτε τη γλώσσα που εμφανίζεται.
Ήχος και δόνηση	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ήχων ή δονήσεων εργαλείου.
TPMS	Αλλαγή των μονάδων που εμφανίζονται κατά την ανάγνωση ενός αισθητήρα TPMS, για την πίεση, τη θερμοκρασία και το αναγνωριστικό TPMS.
Πάτημα	Αλλάξτε τις μονάδες μέτρησης πέλματος, διαμορφώστε τον αριθμό των μετρήσεων που πρέπει να κάνετε σε κάθε ελαστικό και αλλάξτε την επιλογή εποχιακού ελαστικού.
Δύναμη	Αλλαγή του χρονικού διαστήματος πριν από την αυτόματη απενεργοποίηση του εργαλείου.
Πληροφορίες εργαλείου	Εμφανίστε τις πληροφορίες του εργαλείου, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης λογισμικού, του σειριακού αριθμού κ.λπ.
Εργαλείο ενημέρωσης	Ενημερώστε το εργαλείο στο πιο πρόσφατο λογισμικό (απαιτείται η καταχώρηση του εργαλείου, βλ. σελίδα 10).
Ροή εργασίας	Ενεργοποιήστε το αναγνωριστικό εργασίας ή τον αριθμό οχήματος κατά την επιλογή οχήματος.
Χρήση	Εμφανίζει αναλυτικά δεδομένα χρήσης σχετικά με τους κύκλους ισχύος, τις ενεργοποιήσεις αισθητήρων, τις επαναλήψεις OBD και τους διαγνωστικούς κωδικούς.
Υποστήριξη	Εμφανίζει τα στοιχεία επικοινωνίας της ομάδας τεχνικής υποστήριξης.
Επαναφορά προεπιλογών	Επαναφορά των ρυθμίσεων του εργαλείου στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

ΕΠΙΤΡΑΠΈΖΙΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ TPMS

Ο επιτραπέζιος υπολογιστής TPMS παρέχει επαναστατική τεχνολογία για τη διαχείριση των εργαλείων Bartec TPMS σε υπολογιστή. Η επιφάνεια εργασίας TPMS έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με τα ακόλουθα εργαλεία Bartec. TECH300, TECH350, TECH400, TECH450, TECH500, TECH600, , καθώς και το TAP100/200.

Πηγαίνετε στο www.tpmsdesktop.eu για να κατεβάσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ αντίγραφο τώρα!



Εκθέσεις	Ολοκληρώστε τις αναφορές εργασίας που καταγράφονται και αποθηκεύονται όταν χρειάζεται.
Λίστα οχημάτων	Αναζητήστε πληροφορίες TPMS για ένα όχημα γρήγορα και εύκολα.
Ενημερώνω	Αυτόματη ανάκτηση ενημερωμένων αρχείων από τον τρέχοντα εγγεγραμμένο λογαριασμό.
Ρυθμίσεις	Διαμόρφωση ρυθμίσεων για διαμόρφωση Bluetooth και Wi-Fi.

ΕΚΘ'ΕΣΕΙΣ

Αναζήτηση, προβολή και εκτύπωση αναφορών εργασιών. Αυτή η προδιαμορφωμένη και λεπτομερής εγγραφή περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες εργασίας που απαιτούνται για τους χρήστες και τους πελάτες! Για να ταξινομήσετε ή να φιλτράρετε αναφορές κατά ημερομηνία, δημιουργία, μοντέλο και έτος. Ή για να εκτυπώσετε μια αναφορά και να την επισυνάψετε στο τιμολόγιο ως απόδειξη της εργασίας που ολοκληρώθηκε. Οι αναφορές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία αποδείξεων πελατών και τον περιορισμό της ευθύνης.

ΕΝΗΜΕΡΩΝΩ

Εγγραφείτε και ενημερώστε το εργαλείο Bartec με το πιο πρόσφατο λογισμικό. Αυτή η δυνατότητα βοηθά στη διατήρηση του ελέγχου όλων των εργαλείων που χρησιμοποιούνται και τα ενημερώνει με το πιο πρόσφατο διαθέσιμο λογισμικό. Απλώς συνδέστε το εργαλείο σε έναν υπολογιστή με εγκατεστημένο το TPMS Desktop και κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση. Αυτή είναι η προτιμώμενη μέθοδος για την ενημέρωση του TECH450.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Περιηγηθείτε στην εκτεταμένη βάση δεδομένων οχημάτων και αισθητήρων. Κάντε αναζήτηση ανά μάρκα, μοντέλο και έτος για να βρείτε γρήγορα τα δεδομένα που απαιτούνται: τοποθεσία OBD, επανάληψη εκμάθησης TPMS, πληροφορίες αισθητήρα - όλα είναι εκεί με το TPMS Desktop. Επιπλέον, η βάση δεδομένων ενημερώνεται τακτικά.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Διαμορφώστε την εφαρμογή επιφάνειας εργασίας TPMS για να καλύψετε τις ανάγκες του καταστήματος ελαστικών. Θέλετε να συνδεθείτε μέσω Bluetooth. Η συνδεσιμότητα είναι μόνο μερικά κλικ μακριά με το TPMS Desktop.

ΕΚΘ'ΕΤΩ


Η λειτουργία οθόνης συνεργείου/καταστήματος ελαστικών επιτρέπει στον τεχνικό να δείχνει στον πελάτη τις ενδείξεις του οχήματός του σε τηλεόραση ή οθόνη στο γκαράζ ή στην αίθουσα αναμονής. Δίνει στον πελάτη περισσότερη εμπιστοσύνη και πωλεί περισσότερα ελαστικά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Α: Αναγνωριστικός αριθμός οχήματος (VIN)

Όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο TECH450, είναι σημαντικό να επαληθεύσετε το έτος μοντέλου για να ασφαλίσετε την αναζήτηση του κατάλληλου αισθητήρα και τη χρήση των κατάλληλων COM του οχήματος όταν είναι απαραίτητο.

Χρησιμοποιώντας το VIN του οχήματος και εντοπίζοντας το 10ο ψηφίο από τα αριστερά, είναι δυνατό στις περισσότερες περιπτώσεις να προσδιοριστεί με ακρίβεια το έτος μοντέλου του οχήματος. Πάρτε αυτό το ψηφίο και αναφέρετε το γράφημα σε αυτό το φύλλο. Αυτό θα είναι το έτος μοντέλου που πρέπει να επιλεγεί στο εργαλείο.

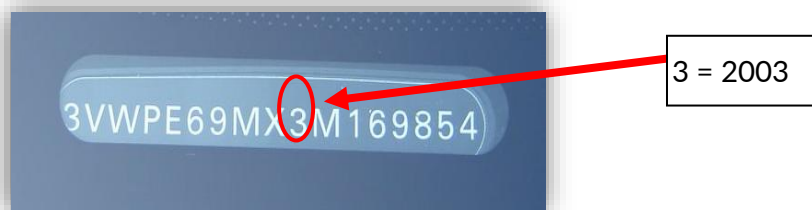

10 TH Ψηφίο σε VIN	Έτος	10 TH Ψηφίο σε VIN	Έτος
W	1998	C	2012
X	1999	D	2013
Y	2000	E	2014
1	2001	F	2015
2	2002	G	2016
3	2003	H	2017
4	2004	J	2018
5	2005	K	2019
6	2006	L	2020
7	2007	M	2021
8	2008	N	2022
9	2009	P	2023
A	2010	R	2024
B	2011	S	2025

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ TPMS



Κατά την περιστροφή της ανάφλεξης για να λειτουργήσει, η ενδεικτική λυχνία TPMS πρέπει να ανάψει και να σβήσει. Αυτό θα έδειχνε ένα σύστημα χωρίς σφάλμα.

Στερεό φως: Πρόβλημα πίεσης

Ελέγξτε την πίεση των ελαστικών και προσαρμόστε την πινακίδα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένα οχήματα είναι εξοπλισμένα με αισθητήρες στη ρεζέρβα. Επίσης, με ορισμένα οχήματα, η υπερπίεση μπορεί να ανάψει το φως.

Φως που αναβοσβήνει: Πρόβλημα συστήματος

Τα προβλήματα συστήματος μπορεί να κυμαίνονται από ελαττωματικούς αισθητήρες έως αισθητήρες στο όχημα που δεν έχουν μάθει σε αυτό το όχημα.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Γ: ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ και ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ

Οι αισθητήρες μπορούν να έχουν πολλές διαφορετικές "λειτουργίες" όταν έχουν διαβαστεί, όπως Learn, Tool LF, YD Sleep, YD Rest, Hi Norm Dly. Ορισμένα από αυτά ονομάζονται κατάσταση αναστολής λειτουργίας για τη διατήρηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας.

Κυρίως, αυτές οι λειτουργίες δεν είναι σημαντικές επειδή ο αισθητήρας θα παρέχεται ήδη στη σωστή λειτουργία για χρήση. Αλλά για ορισμένους αισθητήρες που κατασκευάζονται από την Continental, είναι σημαντικό η λειτουργία να εμφανίζεται ως "Park", διαφορετικά δεν θα λειτουργήσει στο όχημα.

Το εργαλείο TECH450 έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει την απαραίτητη αλλαγή λειτουργίας. Εάν ένας αισθητήρας εμφανίζεται ως "Πλοίο", "Δοκιμή" ή "Απενεργοποίηση" και η εργαλειοθήκη επανάληψης παρέχει την επιλογή "Ρύθμιση αισθητήρα σε λειτουργία στάθμευσης", χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να αλλάξετε τη λειτουργία αισθητήρα στη σωστή:

- Μεταβείτε στο "Relearn" και επιλέξτε το όχημα (MMY).
- Πατήστε enter όταν εμφανιστεί η διαδικασία επανάληψης.
- Επιλέξτε το κλειδί στην επάνω αριστερή γωνία με τα κουμπιά Πάνω/Κάτω. Πατήστε Enter.
- Επιλέξτε "Set Sensor to Park Mode" και πατήστε Enter.
- Μεταβείτε στον τροχό, κρατήστε το εργαλείο κοντά στον αισθητήρα και πατήστε "Δοκιμή".
- Επαναλάβετε για κάθε τροχό.
- Ξεκινήστε τη διαδικασία επανάληψης μάθησης.

Επίσης, ορισμένοι αισθητήρες παρέχονται σε λειτουργία όπου δεν μπορούν να διαβαστούν από το εργαλείο, εκτός εάν είναι υπό πίεση σε τροχό. Μερικά παραδείγματα θα ήταν οι αισθητήρες αντικατάστασης που αγοράστηκαν από μια αντιπροσωπεία της Ford και ορισμένοι αισθητήρες της Mitsubishi Continental.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ COMMS

Εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα ή σφάλμα κατά τη διαδικασία COMMS, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα πριν καλέσετε την υποστήριξη πελατών.

Ελέγξτε την ανάφλεξη του οχήματος.

Η ανάφλεξη του οχήματος πρέπει να βρίσκεται στη θέση RUN για να ολοκληρωθεί η διαδικασία COMMS του οχήματος.

Ελέγξτε τη σύνδεση καλωδίου προς εργαλείο.

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι συνδεδεμένο στο DB15 και ότι οι βίδες αντίχειρα είναι σφιχτές.

Ελέγξτε τη σύνδεση καλωδίου στο όχημα.

Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση BT OBDII Module είναι καλή.

Επαληθεύστε τη μάρκα, το μοντέλο και το έτος.


Το COMMS μπορεί να αλλάξει από μοντέλο σε μοντέλο και από έτος σε έτος. Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο έχει ρυθμιστεί στο κατάλληλο MMY.

Επαληθεύστε το επίπεδο ισχύος του εργαλείου.


Εάν το εργαλείο έχει χαμηλή φόρτιση μπαταρίας, αυτό μπορεί να επηρεάσει τη διαδικασία COMMS. Φορτίστε το εργαλείο και προσπαθήστε ξανά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΡΜΣ ΜΕΣΩ ΒΛΥΕΤΟΟΤΗ


Εάν υπάρχουν προβλήματα με τη χρήση του ενσωματωμένου Bluetooth, χρησιμοποιήστε ένα dongle USB. Επιλέξτε Συσκευές και εκτυπωτές (Devices and Printers) στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).

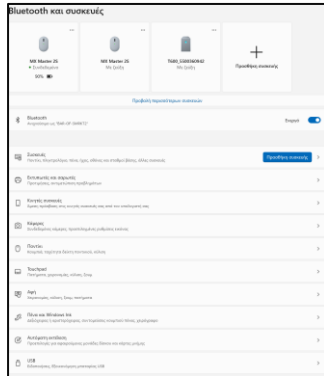


Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο dongle Bluetooth και κάντε κλικ στις ρυθμίσεις Bluetooth. Επιλέξτε τα πλαίσια όπως φαίνεται στην καρτέλα Επιλογές παραπάνω. Πατήστε ΟΚ όταν τελειώσετε.

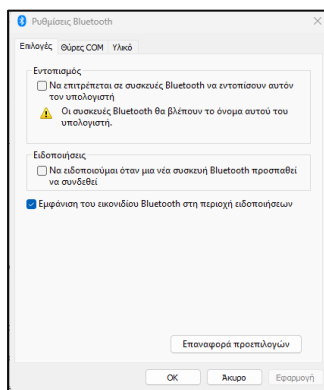

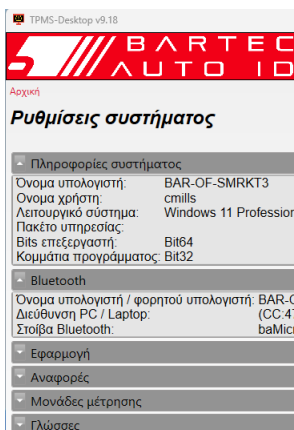


Εκκινήστε την εφαρμογή TPMS Desktop και μεταβείτε στις Ρυθμίσεις. Ανοίξτε την ενότητα Bluetooth: ο υπολογιστής / φορητός υπολογιστής πρέπει να είναι συνδεδεμένος και ανιχνεύσιμος για το TECH450.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ

	<p style="text-align: center;">Αποτυχία ανάγνωσης αισθητήρα</p> <p>Ο αισθητήρας απέτυχε να διαβάσει. Αυτό θα μπορούσε να είναι αποτέλεσμα ενός αισθητήρα που δεν λειτουργεί πλέον λόγω επίπεδης μπαταρίας ή θα μπορούσε να είναι ένας εσφαλμένα εγκατεστημένος αισθητήρας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο αισθητήρας μπορεί απλώς να απέτυχε να ενεργοποιηθεί, επομένως μπορεί να συνιστάται μια δεύτερη ή τρίτη προσπάθεια ανάγνωσης, ειδικά εάν άλλοι αισθητήρες στο όχημα δείχνουν το ίδιο αποτέλεσμα. Εάν έχουν εγκατασταθεί πρόσφατα αισθητήρες aftermarket, βεβαιωθείτε ότι έχουν προγραμματιστεί</p>
	<p style="text-align: center;">Ελαττωματικός αισθητήρας</p> <p>Ο αισθητήρας έχει σφάλμα υλικού, ελέγξτε ότι δεν είναι υπερσυμπιεσμένος ή υπερθερμασμένος. Εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί, ο αισθητήρας πρέπει να αντικατασταθεί.</p>
	<p style="text-align: center;">Διπλότυπο αναγνωριστικό</p> <p>Δύο ή περισσότεροι αισθητήρες έχουν διαβαστεί με το ίδιο αναγνωριστικό αισθητήρα. Ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν πρόσθετοι αισθητήρες σχετικά με το αυτοκίνητο ή το άτομο και διαβάστε ξανά όλες τις θέσεις που επισημαίνονται ως διπλότυπες. Εάν έχει εγκατασταθεί ένας πρόσφατα προγραμματισμένος αισθητήρας aftermarket, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει προγραμματιστεί με το ίδιο αναγνωριστικό με αυτόν που είναι εγκατεστημένος αυτήν τη στιγμή στο όχημα.</p>
	<p style="text-align: center;">Μηχανικά σπασμένα</p> <p>Πατώντας το γρήγορο μενού, είναι δυνατή η χειροκίνητη καταγραφή του αισθητήρα ως έχοντος μηχανική βλάβη, όπως διαβρωμένο ή σπασμένο στέλεχος. Αντικαταστήστε τα ελαττωματικά εξαρτήματα όπου είναι δυνατόν ή, εάν όχι, αντικαταστήστε τον αισθητήρα.</p>
	<p style="text-align: center;">Λάθος τύπος αισθητήρα</p> <p>Έχει εντοπιστεί ένας αισθητήρας αλλά δεν είναι συμβατός με το όχημα. Εάν πρόκειται για αισθητήρα aftermarket, τότε μπορεί να προγραμματιστεί στο όχημα.</p>
	<p style="text-align: center;">Νέος αισθητήρας</p> <p>Ο εγκατεστημένος αισθητήρας διαθέτει αναγνωριστικό που δεν έχει προγραμματιστεί στην ECU του οχήματος, απαιτείται επανάληψη.</p>
<p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">NP</p>	<p style="text-align: center;">Χωρίς πίεση</p> <p>Ο αισθητήρας είναι υπερσυμπιεσμένος αλλά δεν έχει αναφέρει σφάλμα υλικού, ελέγξτε την πίεση και βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας πληροί τις απαιτήσεις του οχήματος.</p>
	<p style="text-align: center;">Περιστρέφεται</p> <p>Ο αισθητήρας είναι εγκατεστημένος σε θέση τροχού που διαφέρει από τη θέση στην οποία έχει προγραμματιστεί στην ECU. Εάν το όχημα δεν εντοπίζεται αυτόματα, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί επανάληψη για τον προγραμματισμό του αναγνωριστικού στη σωστή θέση.</p>

	<p>Εξάντληση μπαταρίας</p> <p>Η μπαταρία του αισθητήρα είναι χαμηλή, συνιστάται η αντικατάσταση του αισθητήρα.</p>
	<p>Εσφαλμένη λειτουργία</p> <p>Ο αισθητήρας βρίσκεται σε εσφαλμένο τρόπο λειτουργίας για το όχημα. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο μενού για να τοποθετήσετε τον αισθητήρα στη σωστή λειτουργία.</p>
	<p>Επιτυχία</p> <p>Ο αισθητήρας λειτουργεί σωστά.</p>

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τροφοδοτικό	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία πολυμερούς λιθίου, μη επισκευάσιμη από το χρήστη
Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας	1.5W Schrader TPM, 0.5W όλα τα άλλα
Εκθέτω	LCD 16-bit έγχρωμη, γραφική, ανάλυσης 320x240
Πληκτρολόγιο	7 πλήκτρα, ανθεκτικά στη σκόνη, το νερό και το γράσο
Είσοδος/έξοδος	USB τύπου Micro-USB που χρησιμοποιείται για σύνδεση με υπολογιστή για ενημέρωση υλικολογισμικού και λήψη αρχείων ελέγχου.
Σύνδεση οχήματος	Χρησιμοποιεί καλώδιο OBD για σύνδεση με το όχημα.
Εργασιακό περιβάλλον	Τεμπεραθροκρασία 0°C - 40°C, Υγρασία: 20-55%
Περιβάλλον αποθήκευσης	Θερμοκρασία -10°C - 50°C, Υγρασία: 20-60%
Διαστάσεις	187mm x 107mm x 47mm
Βάρος (συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών)	490g

Ζώνες ραδιοσυχνότητας στις οποίες λειτουργεί αυτός ο εξοπλισμός:

2.4GHz - 32mW μέγιστη ισχύς εξόδου.

315-433MHz - λήψη μόνο

125KHz - 15uT @ 8cm μέγιστο μαγνητικό πεδίο

Απλουστευμένη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Η Bartec Auto ID Ltd δηλώνει ότι αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες διατάξεις της οδηγίας 2014/53 / ΕΕ (RED).

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στη διεύθυνση:

www.bartecautoid.com/pdf/declaration-of-ce-conformity-tech600450-2021-english-signed.pdf

Απλουστευμένη δήλωση συμμόρφωσης του Ηνωμένου Βασιλείου

Η Bartec Auto ID Ltd δηλώνει ότι αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες διατάξεις των κανονισμών ραδιοεξοπλισμού του 2017.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης του Ηνωμένου Βασιλείου διατίθεται στη διεύθυνση:

www.bartecautoid.com/pdf/declaration-of-uk-conformity-tech600450-english.pdf