

TECH600

Инструмент для системы контроля давления в шинах

Руководство пользователя



ЗАГРУЗИТЕ
БЕСПЛАТНЫЙ
РАБОЧИЙ СТОЛ
TPMS

Подробности см.
на стр. 30

ПРЕДИСЛОВИЕ

Благодарим вас за выбор инструмента TECH600. Это руководство поможет вам настроить инструмент и объяснит, как максимально эффективно использовать все его замечательные функции.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ПЕРЕД РЕГИСТРАЦИЕЙ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВАШ ИНСТРУМЕНТ ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕН.

Если вам потребуется дополнительная помощь, посетите страницы поддержки на нашем веб-сайте:

www.bartecautoid.com

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	2
СОДЕРЖАНИЕ.....	3
ВАЖНЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ	4
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	5
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ	7
КОМПОНЕНТЫ НАБОРА.....	8
ЗАРЯДНЫЙ ИНСТРУМЕНТ.....	9
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ	9
РЕГИСТРАЦИЯ	10
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К WIFI.....	13
МОДУЛЬ BLUETOOTH OBDII	13
МЕНЮ ДОМА.....	15
НОВАЯ СЛУЖБА	16
МЕНЮ СЕРВИСА	17
ПРОВЕРЬТЕ ДАТЧИКИ.....	18
ОВД-ДИАГНОСТИКА	21
КОЛЕСА И ШИНЫ	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ДАТЧИК	24
ОТКРЫТЬ	26
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	28
ДАННЫЕ О ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ.....	29
ПАРАМЕТРЫ.....	30
TRMS НАСТОЛЬНЫЙ.....	31
КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ	33
ПРИЛОЖЕНИЕ	36
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	41

ВАЖНЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ

Определения безопасности

Все сообщения об опасности, предупреждениях и примечаниях необходимо соблюдать для вашей безопасности. Эти сообщения представлены в следующих формах:



ОПАСНОСТЬ: это означает, что вы можете подвергнуть себя риску утраты жизни.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: это означает, что вы можете подвергнуть себя риску получения травмы.

ВНИМАНИЕ: это означает, что существует риск повреждения автомобиля или инструмента.

Эти сообщения безопасности охватывают ситуации, о которых известно Bartec. Bartec не может предусмотреть все возможные опасности. Вы должны убедиться, что любые условия или процедуры обслуживания не угрожают вашей безопасности.

Авторское право

Ни одна часть этого руководства не может быть воспроизведена, сохранена в системе хранения или передана в любой форме и любыми средствами (электронными, механическими, копировальными, записывающими или другими) без предварительного письменного разрешения компании Bartec.

Отказ от ответственности

Вся информация, иллюстрации и технические характеристики в этом руководстве основаны на самых последних данных, доступных на момент публикации. Bartec оставляет за собой право вносить изменения в любое время без обязательства уведомлять об этом. Bartec не несет ответственности за ошибки, связанные с использованием данного материала.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимательно прочитайте инструкции по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию в руководстве оператора.

Не допускайте к работе с этим оборудованием лиц, не имеющих соответствующей квалификации. Это предотвратит травмы людей и повреждение оборудования.

Рабочее место должно быть сухим, достаточно освещенным и хорошо проветриваемым.

Не забывайте, что вдыхание угарного газа (без запаха) может быть очень опасным и даже смертельным.

ПРИ РАБОТЕ С АВТОМОБИЛЕМ:

- Носите подходящую одежду и действуйте так, чтобы предотвратить несчастные случаи на производстве.
- Перед началом движения убедитесь, что переключатель передач находится в нейтральном положении (или в положении PARK (P), если коробка передач автоматическая), поставьте автомобиль на ручной тормоз и убедитесь, что колеса полностью заблокированы.
- Не курите и не пользуйтесь открытым огнем при работе с автомобилем.
- Надевайте защитные очки, чтобы защитить глаза от грязи, пыли или металлической стружки.

УТИЛИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

- Не выбрасывайте это оборудование как различные твердые отходы, а организуйте его отдельный сбор.
- Повторное использование или правильная переработка электронного оборудования (EEE) важны для защиты окружающей среды и здоровья людей.
- В соответствии с европейской директивой WEEE 2012/16/EU для отходов электрического и электронного оборудования предусмотрены специальные пункты утилизации.
- Государственные органы управления и производители электрического и электронного оборудования участвуют в содействии повторному использованию и восстановлению отработанного электрического и электронного оборудования посредством сбора отходов и использования соответствующих плановых мероприятий.
- Несанкционированная утилизация отработанного электрического и электронного оборудования преследуется по закону и влечет за собой соответствующие штрафы.



УТИЛИЗАЦИЯ БАТАРЕЙ

TECH600 содержит литий-полимерную перезаряжаемую батарею, которая недоступна для пользователя.



ВНИМАНИЕ

- Опасность пожара или взрыва при замене батареи на батарею неправильного типа.
- Батареи должны быть переработаны или утилизированы надлежащим образом. Не выбрасывайте батареи в качестве обычного мусора.
- Не бросайте батареи в открытый огонь.

ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА

- Не подвергайте инструмент воздействию избыточной влаги.
- Не используйте инструмент вблизи источников тепла или вредных выбросов (печей, духовок и т. д.).
- Не роняйте инструмент.
- Не допускайте контакта инструмента с водой или другими жидкостями.
- Не открывайте инструмент и не пытайтесь выполнять операции по обслуживанию или ремонту внутренних деталей.
- Рекомендуется сохранить упаковку и использовать ее повторно, если инструмент будет перемещен на другое место.
- Не наклеивайте металлические наклейки на заднюю часть инструмента, так как это может привести к нагреву во время зарядки и возможному возгоранию.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНСТРУМЕНТА ПОМНИТЕ:

Не подвергайте инструмент воздействию магнитных или электрических помех.

ПРИЕМ, ОБСЛУЖИВАНИЕ И ГАРАНТИЯ:

Осмотрите инструмент при доставке. Гарантия не распространяется на повреждения, полученные во время транспортировки. Bartec не несет ответственности за материальный или телесный ущерб, причиненный в результате ненадлежащего использования изделия, несоблюдения правил ухода за ним или неправильных условий хранения.

Компания Bartec проводит обучение для клиентов, желающих получить знания, необходимые для правильного использования ее продукции.

Только персонал, уполномоченный компанией Bartec, имеет право производить любой необходимый ремонт. На данный инструмент предоставляется гарантия от любого производственного брака в течение 12 месяцев с даты выставления счета (запчасти и работа) только при условии правильного использования изделия. Серийный номер должен оставаться читаемым, а доказательство покупки должно быть сохранено для предъявления по требованию.

Bartec Auto ID Ltd

Unit 9

Redbrook Business Park

Wilthorpe Road

Barnsley

S75 1JN

+44 (0) 1226 770581

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ



1	Дисплей
2	Навигационные клавиши
3	Включение/выключение: удерживайте кнопку в течение нескольких секунд. Меню: На некоторых экранах дополнительные опции доступны из Быстрого меню.
4	Ввод/тест: Запуск теста TPM, работает только на экране аудита автомобиля.
5	Домой/Назад/Выход СОВЕТ: Нажмите кнопку Home на 3 секунды в любом месте, чтобы вернуться на главный экран.
6	Мини - USB
7	Разъем USB-кабеля.
8	Резиновый корпус.

КОМПОНЕНТЫ НАБОРА

В комплект **TECH600**, находящийся в ящике для инструментов, входят:

- Инструмент активации системы TPMS TECH600
- Модуль Bluetooth (BT) OBDII
- Подставка для зарядки Qi
- USB-кабель
- Чехол для инструмента

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ И ХАРАКТЕРИСТИК КОМПЛЕКТА

Прибор **TECH600** работает от аккумулятора и генерирует низкочастотное магнитное поле для активации датчиков шин. Он принимает радиосигналы УВЧ от датчиков шин, как правило, на частоте 434 МГц.



ЗАРЯДНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

TECH600 поставляется с заряженным аккумулятором. Перед первым использованием инструмент рекомендуется зарядить за 2+ часа. Для оптимальной работы всегда держите его достаточно заряженным.

При низком уровне заряда аккумулятора TECH600 будет сигнализировать об этом, а значок аккумулятора изменит цвет с белого на красный. При недостатке энергии в аккумуляторе TECH600 сохранит все данные TPM, а затем выключится.

Для зарядки этого инструмента используйте только блок питания или USB-кабель, входящий в комплект TECH600. Использование неодобренных источников питания может привести к его повреждению и аннулированию гарантии на инструмент.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ

Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение двух секунд, чтобы включить инструмент. Чтобы выключить инструмент, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение трех секунд.

Автоматическое выключение происходит через 10 минут бездействия. Этот параметр можно изменить в меню «Настройки».

Прибор автоматически включается, если используется зарядное устройство или порт USB - автоматическое выключение не работает. Инструмент не может работать, если он подключен к сети.


РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрация позволяет получать уведомления и загружать обновления программного обеспечения для инструмента.


При первом включении инструмент отобразит следующий экран:



Чтобы зарегистрировать инструмент, перейдите на веб-сайт Bartec TPMS Desktop по адресу tpmsdesktop.eu на ПК.

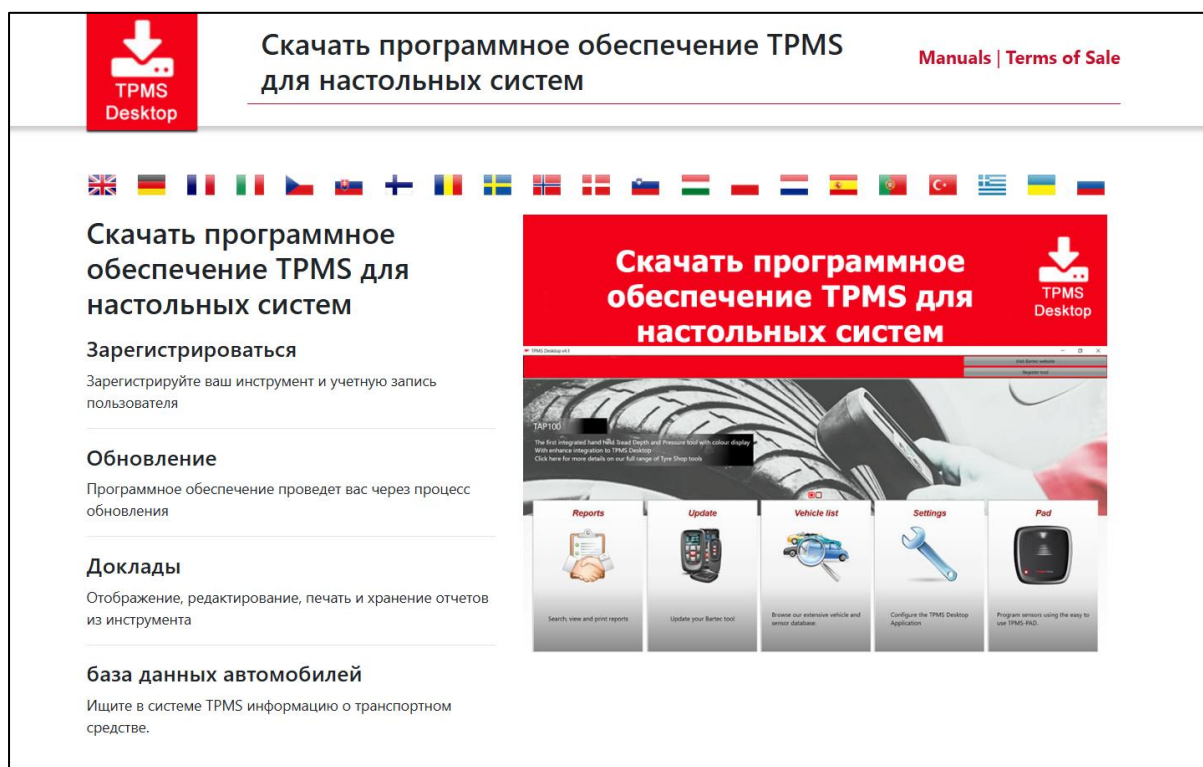

Загрузите программу TPMS Desktop, а затем установите ее с помощью файла 'setup.exe'. После первой загрузки TPMS Desktop отобразится следующий экран:

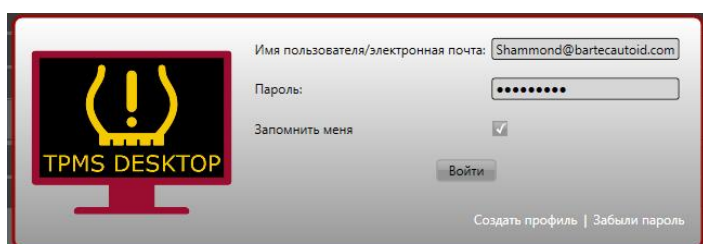

Выберите «Регистрация», чтобы создать новую учетную запись. Отобразится следующий экран:

Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить наилучшее качество работы на нашем сайте. Используйте наш сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.

Позвоните по телефону +44(0)1226 770981

ВАРТЕС Центр поддержки инструментов
Bartec Auto ID

Главная Войти Регистрация Моя учетная запись Загрузка

Регистрация клиента

Благодарим вас за то, что вы решили зарегистрироваться на портале онлайн-поддержки. Пожалуйста, заполните приведенную ниже форму, чтобы продолжить процесс регистрации. Все поля обязательны для заполнения, а для завершения процесса необходим действующий адрес электронной почты.

Имя пользователя: Не может содержать пробелы.

Пароль:

Подтвердите пароль: Пароль должен состоять не менее чем из семи символов. Пробелы и такие символы, как @, #, * и т.д. или пробелы не принимаются.

Имя:

Фамилия:

Компания:

Адрес 1:

Адрес 2:

Город/Почтовый код:

Почтовый код:

Страна пользователя:

Номер контактного телефона:

Электронная почта:

Отметить, чтобы получать дополнительные сообщения Создавая новую учетную запись, отправляются электронные сообщения об обновлениях инструментов, чтобы вы всегда были в курсе последних событий.

Важно полностью и точно заполнить все поля. Эта информация поможет компании Bartec оставаться на связи в отношении обновлений и другой важной информации о TPMS. Выберите имя пользователя (без пробела) и пароль.

Если данные приняты, появится следующее сообщение:

Регистрация завершена - ожидаем подтверждения по электронной почте

Ваша регистрация завершена. Пожалуйста, проверьте свою электронную почту и перейдите по ссылке для подтверждения адреса электронной почты, чтобы активировать учетную запись.

Следующее письмо должно прийти в течение нескольких минут:

Благодарим вас за регистрацию на сайте <https://tools.bartecautoid.com>. Пожалуйста, сохраните сайт в закладках для дальнейшего использования.

Ваше имя пользователя: Sam

Пожалуйста, нажмите на следующую ссылку, чтобы подтвердить свой адрес электронной почты и активировать учетную запись:
[Подтверждение учетной записи](#)

Если вам нужна техническая помощь, пожалуйста, напишите нам по адресу support@bartecautoid.com.

С уважением,
Центр поддержки Bartec Auto ID Tool

При нажатии кнопки «Подтвердить учетную запись» вы перейдете на веб-сайт, и на следующей странице будет указано, что регистрация прошла успешно. Вернитесь на рабочий стол TPMS, чтобы войти в систему.

Подтверждение регистрации по электро


Ваш адрес электронной почты подтвержден. Теперь вы можете войти в систему, чтобы зарегистрировать свои инструменты. Войти в систему можно на [этой странице](#).

После входа в систему отображается главный экран TPMS Desktop.



Подключите TECH600 к компьютеру с помощью прилагаемого USB-кабеля. TPMS Desktop автоматически регистрирует инструмент и отобразит сообщение: «Инструмент успешно зарегистрирован».

После этого TPMS Desktop проверит наличие обновлений, которые можно применить к инструменту. Кроме того, выберите «Обновить», чтобы просмотреть все зарегистрированные инструменты и статус их обновления.

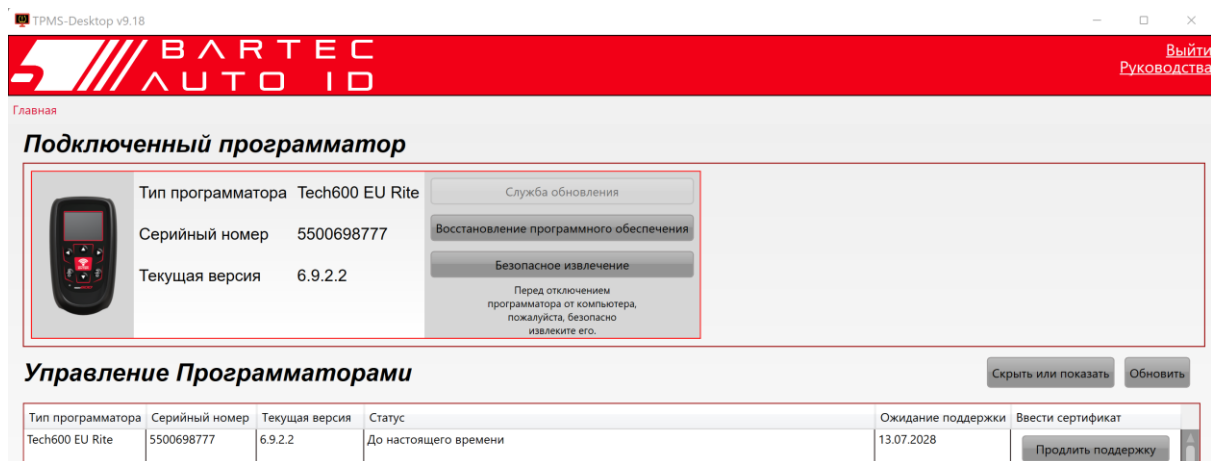

Во время обновления Tech600 держите USB-кабель подключенным.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ ПК

Прежде чем отключать инструмент от компьютера, убедитесь, что сначала выполните «безопасное извлечение оборудования», найдя значок «Безопасное извлечение оборудования» в правой нижней части экрана компьютера. Это предотвратит повреждение данных на инструменте.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К WIFI

В меню настроек выберите пункт Подключения, а затем Wi-Fi: Присоединиться к сети. Выберите нужную сеть и введите пароль.

Подключение к Wi-Fi необходимо для получения автоматических обновлений программного обеспечения. Это предпочтительный метод обновления, чтобы гарантировать, что инструмент всегда будет поддерживать новейшие автомобили.

Инструмент будет автоматически проверять наличие обновлений при запуске, выключении или зарядке, чтобы обеспечить постоянную актуальность вашего устройства.

Обновление инструмента также можно выполнить вручную после подключения к Wi-Fi. Для этого в меню настроек выберите пункт «Обновить инструмент» и нажмите ввод.

При выборе Wi-Fi снова отображается информация о сети, к которой подключен инструмент, и можно удалить эту сеть, нажав «Забывать», что позволит подключиться к другой сети.

МОДУЛЬ BLUETOOTH OBDII

Модуль Bluetooth (BT) OBDII представляет собой беспроводной интерфейс связи, позволяющий инструменту взаимодействовать с автомобилем для считывания диагностической информации, которая поможет устранить неисправности TPMS, а также выполнить необходимые повторные проверки TPMS при замене датчика.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К МОДУЛЮ OBDII

Подключите BT OBDII Module к OBD-порту автомобиля. Выберите подключения в меню настроек, затем BT OBDII Module: Добавить устройство. Прибор выполнит поиск модуля BT OBDII Module с помощью встроенного Bluetooth.

ОБНОВЛЕНИЕ МОДУЛЯ OBDII

При обновлении инструмента может потребоваться обновление модуля BT OBDII. Если требуется обновление модуля Bluetooth OBDII, появится следующий экран:

Возможна модернизация модуля OBDII.
Подключите модуль OBDII к порту OBDII
и включите зажигание.

OBD_ 0000000326

Нажмите Enter, чтобы подключить и
обновить модуль OBDII.
Нажмите Назад, чтобы пропустить
обновление.

Подключите модуль OBDII к автомобилю и установите зажигание в положение «Вкл.». Не запускайте двигатель. Нажмите 'Enter', чтобы подключить инструмент к модулю BT OBDII и продолжить обновление, следуя подсказкам на экране.

Во время обновления не отсоединяйте модуль BT OBDII от автомобиля, не выключайте TECH600 и не останавливайте установку обновления, пока не получите соответствующие указания.

После получения указаний отсоедините модуль OBDII от автомобиля. TECH600 отобразит экран «Установка завершена». Модуль BT OBDII теперь обновлен.

РАБОТА С МОДУЛЕМ OBDII


Tech600 выдаст сообщение, когда придет время подключить модуль BT OBDII к автомобилю. Обычно это происходит при выполнении переучивания OBD TPMS. Следуйте инструкциям инструмента, чтобы подключить модуль BT OBDII к автомобилю.

Модуль BT OBDII использует светодиод для индикации своего состояния, как показано ниже:

Штат	Цвет светодиода	Состояние светодиода	Звуковой сигнал	Описание
Требуется обновление	Белый	Твердое включение	Нет	Приложение не установлено, и устройство требует обновления.
Обновление приложения	Фиолетовый и зеленый	Мигание	Нет	При установке обновлений не выключайте устройство и не выносите его за пределы зоны действия Bluetooth.
Подключено к хосту	Янтарный	Твердое включение	Нет	Устройство подключено к Tech600.
Связь ВКЛ	Зеленый	Твердое включение	Нет	Устройство подключено и связывается с Tech600.
Отключено от хоста	Белый	Мигание	Сигнал (250 мс ВКЛ, 250 мс ВЫКЛ)	Устройство отключено от хоста и теперь его можно безопасно извлечь из OBD.
Системная ошибка	Красный	Мигание	Сигнал (300 мс ВКЛ, 50 мс ВЫКЛ)	Системная ошибка, обратитесь в службу технической поддержки.

После завершения обслуживания Tech600 выдаст запрос на извлечение модуля BT OBDII. Если модуль BT OBDII не будет извлечен, через некоторое время раздастся звуковой сигнал, напоминающий о необходимости извлечения, чтобы предотвратить его потерю.


МЕНЮ ДОМА

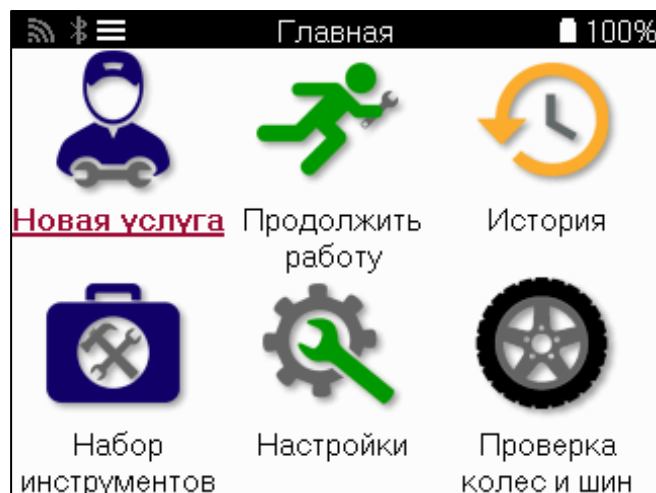

	<p style="text-align: center;">Новая услуга</p> <p>Используется для запуска новой услуги, например: диагностика и ремонт системы TPMS, считывание DTC и измерение глубины протектора шин.</p>
	<p style="text-align: center;">Продолжить работу</p> <p>Используется для возобновления последнего обслуживания.</p>
	<p style="text-align: center;">История</p> <p>Используется для вызова всех сохраненных услуг с поиском по регистрации или модели. Эта функция также может использоваться для загрузки и очистки данных об услугах.</p>
	<p style="text-align: center;">Набор инструментов</p> <p>Используется для определения типа датчика или марки запасных частей, сканирования всех известных частот (RKE Test) или обнаружения и отображения UHF-сигналов (UHF-монитор).</p>
	<p style="text-align: center;">Настройки</p> <p>Используется для настройки предпочтений в инструменте - Язык, Wi-Fi/Bluetooth, единицы измерения, автовыключение, звук и т.д.</p>
	<p style="text-align: center;">Проверка колес и шин</p> <p>Быстрый и удобный доступ к вводу данных о размерах протектора шин без ввода сведений об автомобиле.</p>

НОВАЯ СЛУЖБА

При запуске новой услуги сначала выберите автомобиль, которому требуется обслуживание системы TPMS. Прокрутите меню, чтобы выбрать нужного производителя, модель и год выпуска, чтобы увидеть все доступные функции обслуживания.

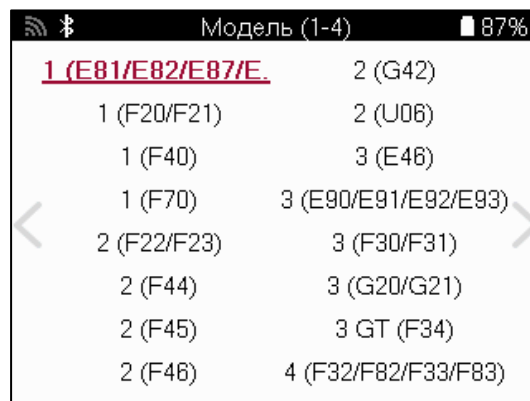

СИСТЕМЫ С 4 ИЛИ 5 КОЛЕСАМИ

Некоторые системы TPMS могут быть опционально оснащены 4 или 5 датчиками. Для таких транспортных средств после выбора ММУ будет отображаться дополнительное меню для выбора 4 или 5 колес в зависимости от ситуации. Если количество колес, оснащенных датчиками, неизвестно, предусмотрена возможность считывания количества колес с OBD.



После выбора все последующие услуги будут настроены с учетом выбранного количества колес.

МЕНЮ СЕРВИСА

После выбора автомобиля отобразятся все доступные опции для выбранного ММУ. Эти функции различаются в зависимости от автомобиля и от того, является ли система TPMS прямой или косвенной.



	<p>Проверить</p> <p>Меню Check содержит дополнительные подменю: Проверка датчиков, Диагностика OBD и Колеса и шины, как описано ниже.</p>
	<p>Проверить датчики</p> <p>Используется для считывания данных с датчиков, включая состояние батареи и идентификаторы, а также для выявления и диагностики проблем с датчиками.</p>
	<p>Диагностика OBD</p> <p>Используется для диагностики проблем автомобиля, считывания запрограммированных идентификаторов сенсоров и чтения VIN-кода автомобиля.</p>
	<p>Колесо и шина</p> <p>Используется для ввода и записи измерений протектора шин.</p>
	<p>Повторное обучение</p> <p>Используется для сопряжения новых датчиков с системой TPM автомобиля.</p>
	<p>запрограммировать</p> <p>Используется для программирования послепродажных датчиков взамен оригинальных.</p>
	<p>Техническая информация</p> <p>Здесь содержится подробная информация о датчиках и автомобилях, а также советы по обслуживанию.</p>
	<p>Данные о транспортном</p> <p>Используется для просмотра всех записанных сервисных данных.</p>

ПРОВЕРЬТЕ ДАТЧИКИ

Проверка датчиков находится в функции «Проверка» меню «Сервис», если на автомобиле установлена прямая система ТРМ. Используйте эту функцию для считывания показаний установленных датчиков, прежде чем продолжить дальнейшие действия.



СОВЕТ:



Если на экране отображается этот значок, нажмите кнопку Меню, чтобы получить дополнительные возможности.

Рекомендуется считать показания всех датчиков. Для выбора каждого датчика можно использовать клавиши со стрелками.

Для проверки датчика инструмент следует поместить на боковину шины под штоком вентиля, не касаясь металлического обода, как показано ниже. Правильно расположив инструмент, нажмите кнопку «Тест», чтобы начать процесс считывания.



Время, необходимое для считывания показаний датчика, зависит от его марки. Инструмент отобразит индикатор выполнения, показывающий максимальное время, которое может потребоваться для считывания показаний датчика.

Примечание: Для активации некоторых датчиков требуется быстрое снижение давления примерно на 0,5 бар/10psi.

После считывания данных с датчика прибор отобразит данные, считанные с датчика, включая показания давления, время работы и состояние батареи, а также состояние датчика. Ниже перечислены наиболее распространенные состояния:

	<p>Успешное считывание данных с датчика Датчик работает правильно.</p>
	<p>Не удалось считать данные с датчика Датчик не смог считать данные. Это может быть результатом того, что датчик перестал работать из-за разряженной батареи или неправильно установленного датчика. В некоторых случаях датчик может просто не активироваться, поэтому рекомендуется выполнить вторую или третью попытку считывания, особенно если другие датчики на автомобиле показывают тот же результат. Если недавно были установлены датчики сторонних производителей, убедитесь, что они были запрограммированы.</p>
	<p>Дублирование идентификатора Два или более датчика были считаны с одним и тем же идентификатором датчика. Убедитесь в отсутствии дополнительных датчиков в автомобиле или на человеке и повторно считайте все позиции, отмеченные как дублирующие. Если был установлен недавно запрограммированный датчик стороннего производителя, проверьте, не был ли он запрограммирован с тем же идентификатором, что и датчик, установленный на автомобиле.</p>
	<p>Неправильный тип датчика Определен датчик, но он не совместим с автомобилем. Если это датчик стороннего производителя, его можно запрограммировать на автомобиль.</p>
	<p>Разряженная батарея датчика Батарея датчика почти разряжена, замените датчик.</p>


Полный список состояний датчиков и связанных с ними значков приведен в приложении F.

Если датчик был заменен без клонирования, может потребоваться определенная процедура повторного обучения, как описано в разделе «Повторное обучение» данного руководства.


СРОК СЛУЖБЫ БАТАРЕИ

Для некоторых автомобилей инструмент способен рассчитать оставшийся срок службы батареи датчика. Это позволяет выявить предстоящие проблемы на ранней стадии, чтобы избежать повторных проверок одного и того же автомобиля. Если срок службы батареи поддерживается, на экране появится дополнительная колонка. Срок службы батареи будет отображаться в процентах или месяцах в зависимости от выбранного автомобиля.

Срок службы батареи в месяцах

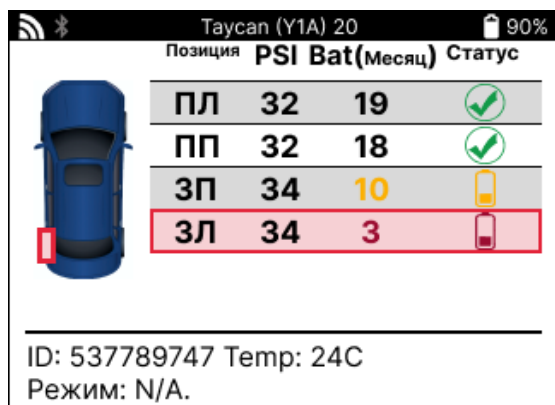

Срок службы батареи в процентах

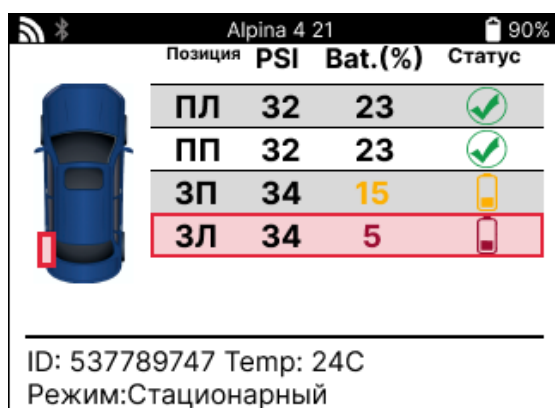


Цвет	Месяц диапазона	Процентное соотношение	Рекомендуемое действие
Черный	13 или старше	21 или старше	Нет
Эмбер	12 или меньше	20 или меньше	Замените в ближайшее время
Красный	6 или меньше	10 или меньше	Замените немедленно

OBD-ДИАГНОСТИКА

OBD Diagnostics находится в функции Check меню Service.

Функция OBD Diagnostics считывает информацию с автомобиля, такую как VIN, коды диагностических неисправностей (DTC) и идентификаторы датчиков.



Чтобы прочитать данные OBD Diagnostics, выберите OBD Diagnostics. Прибор предложит подключить модуль BT OBDII к OBDII автомобиля и включить зажигание, как показано ниже. В запросе также будет указано, где на автомобиле находится порт OBDII.

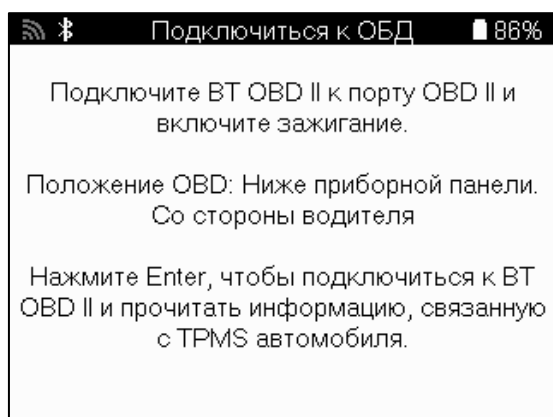

Когда все будет готово, нажмите Enter, чтобы начать процесс считывания. На экране появится список всех данных, считываемых с автомобиля. В некоторых случаях не все автомобили поддерживают все данные, и это может быть отмечено крестиком.



После завершения процесса считывания выберите Просмотр данных, чтобы просмотреть информацию, считанную с автомобиля.

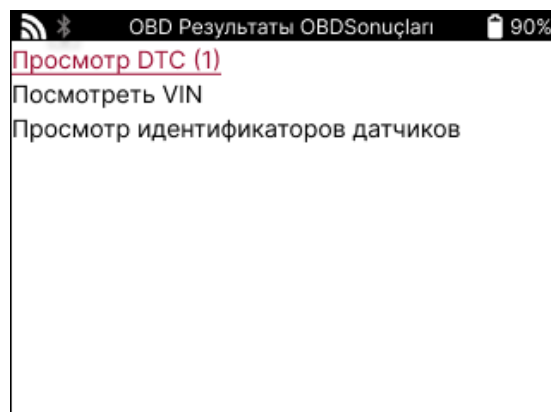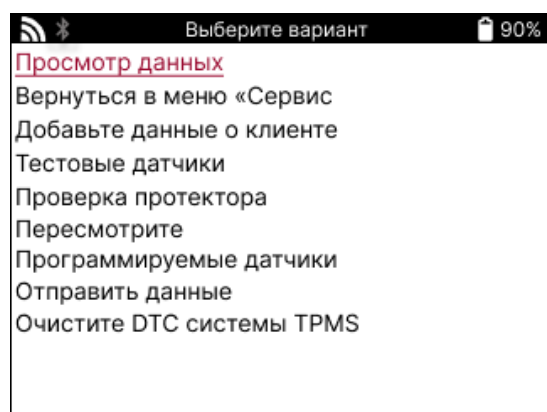

ПРОСМОТРЕТЬ КОДЫ DTC:

DTC-FTB	Описание
C1121-51	Разряженная батарея
C1122-51	Разряженная батарея
B1A40-00	Давление в шинах
B1A40-01	Ошибка модуля TPMS
C1111-00	Нет описания
C1A40-00	Нет описания
C2A40-01	Нет описания
C1A40-00	Нет описания

DTC сгруппированы на текущие DTC и исторические DTC; для выбора между ними используйте клавиши влево и вправо. DTC перечислены с кодом DTC и байтом типа неисправности (FTB) вместе с описанием (если поддерживается).

Если перечислено много DTC, список можно прокручивать вверх и вниз с помощью клавиш «вверх» и «вниз». Чтобы просмотреть более подробное описание выбранного DTC, нажмите клавишу Enter.

ПОСМОТРЕТЬ VIN:

VIN - это 17-значный идентификационный номер автомобиля, который просто отображается на экране после выбора View VIN.

ПРОСМОТР ИДЕНТИФИКАТОРОВ ДАТЧИКОВ:

Идентификаторы запрограммированных датчиков перечислены вместе с расположением колес. Формат идентификаторов может быть указан в шестнадцатеричном или десятичном виде в зависимости от выбора автомобиля.

Позиция	ID (Hex)
ПЛ	6007FFA4
ПП	6007F5FD
ЗП	6007F4CF
ЗЛ	60077F60

ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ МОДУЛЯ OBDII

После использования модуля OBDII извлеките его из автомобиля. Если модуль OBDII оставлен на некоторое время без какой-либо активности или находится вне зоны действия Bluetooth, он подаст звуковой сигнал, чтобы предотвратить потерю.

КОЛЕСО И ШИНА

Wheel & Tyre находится в функции Check меню Service. Используйте эту функцию для ввода данных о протекторах шин.

Чтобы ввести глубину протектора шины, выберите опцию Wheel & Tyre, а затем тип шины:

Всесезонные, летние или зимние.


После выбора услуги Wheel & Tyre на дисплее будет выделено выбранное колесо и положение протектора.

Нажмите клавишу ввода, чтобы вручную ввести размер протектора; допустимый диапазон ввода - 0-25 мм.

Повторите это для каждого колеса и положения: внешнего, центрального и внутреннего, если используется 3 измерения протектора.

Это также можно выполнить с помощью инструмента TDR100.



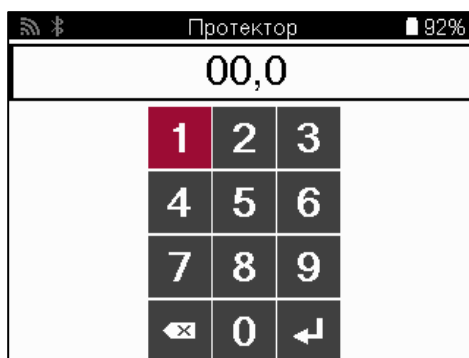


Количество вводимых измерений протектора может быть изменено от 1 до 3, по умолчанию используется 3. Количество показаний и измерений можно настроить в настройках протектора.



Цифры будут отображаться разными цветами в зависимости от измерения, как показано ниже:

Цвет	Диапазон мм (летний и всесезонный)	Диапазон мм (Зима)	Рекомендуемое действие
Черный	3,5 или выше	4,5 или выше	Нет
Эмбер	2.5-3.4	3.5 - 4.4	Замените в ближайшее время
Красный	2,4 или ниже	3,4 или ниже	Замените немедленно

После ввода измерений для каждого колеса при появлении запроса выберите один из следующих статусов:

	Поврежденная шина		Старая шина
	Поврежденное колесо		Сомнительное состояние
	Изношенная шина		ОК

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ДАТЧИК

Пункт «Program Sensors» в меню Service позволяет программировать датчики, заменяющие датчики других производителей, такие как Bartec Rite-Sensor, HUF IntelliSens, Alcar Sensors, Alligator Sens.it или Schrader EZ-sensor. Даже если они уже установлены в колесо или запрограммированы на другой автомобиль. Выберите один из датчиков, соответствующих предварительно выбранному ММУ.



Создать идентификатор	Используется для создания одного датчика с новым идентификатором. Можно повторить столько раз, сколько потребуется. Идентификатор должен быть заново введен в ЭБУ автомобиля. Эта процедура описана на следующих страницах.
Создать набор датчиков	Используется для создания набора датчиков с новым идентификатором. Этот идентификатор необходимо заново запрограммировать в блоке управления автомобиля. На следующих страницах описана эта процедура.
Копирование Одиночный датчик	Используется для копирования одного датчика.
Установка датчика копирования	Используется для копирования/клонирования комплекта зимних шин с теми же идентификаторами, что и комплект летних шин. Требуется считывание старого датчика для программирования того же идентификатора на заменяющем датчике, чтобы избежать процесса повторного обучения.
Копирование с использованием хранимых данных	Используется для хранения идентификаторов, считываемых с датчиков TPMS или из OBD автомобиля.
Введите идентификатор вручную	Используется для создания датчика с новым идентификатором, который можно ввести вручную. Эта опция появляется только для некоторых датчиков. Если скопировать ID невозможно, введите вручную тот же ID, который записан на корпусе датчика. При вводе идентификатора клавиатуру можно переключить с десятичной системы счисления на шестнадцатеричную, чтобы она соответствовала датчику.
Идентификация универсального датчика	Используется для определения типа универсального датчика, установленного перед инструментом.


Текущий список покрытия доступен по адресу www.bartecautoid.com.

Это дает возможность либо создать, либо скопировать идентификатор.


Примечание: Перед копированием одиночного датчика/набора датчиков необходимо считать датчики.

Для датчиков, которые можно запрограммировать с помощью инструмента, могут применяться несколько иные процедуры и время.

Рекомендуемое положение датчика для программирования:

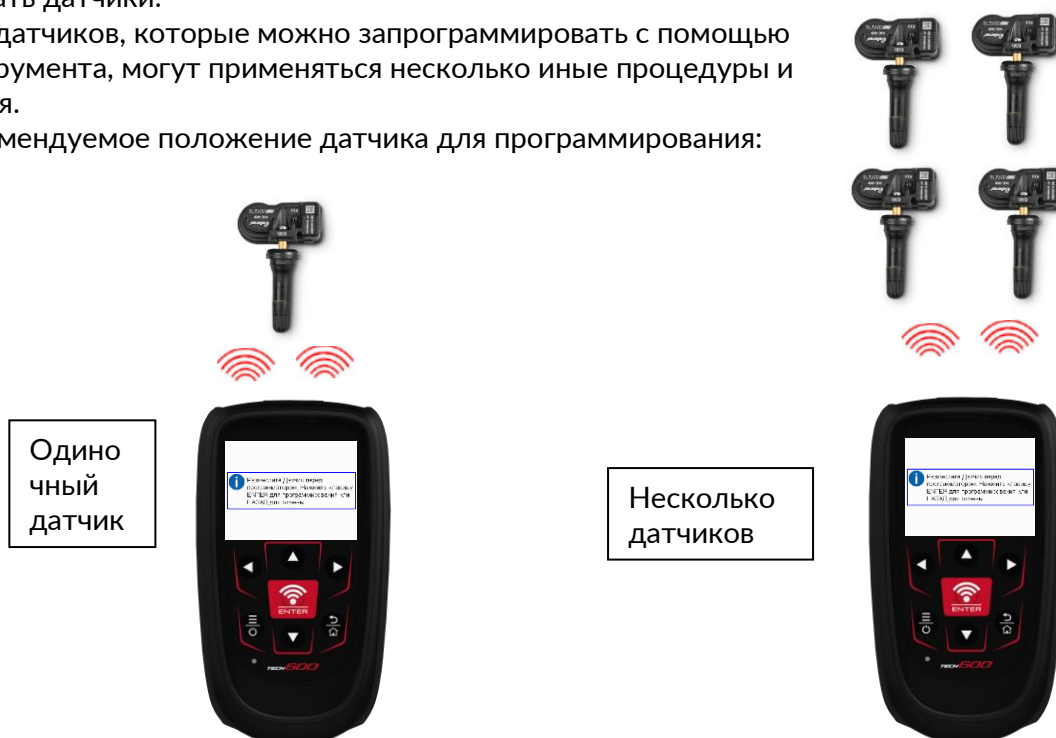

ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ

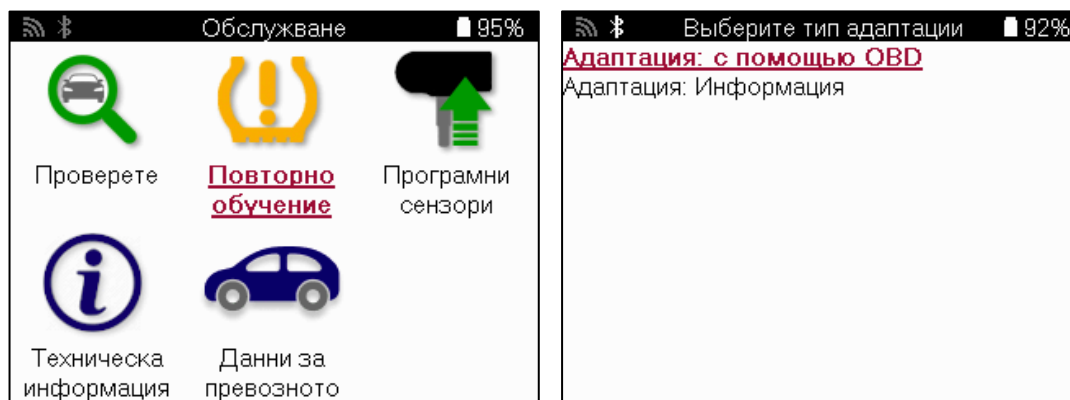

Чтобы узнать, какой тип перепрошивки доступен для автомобиля, просто включите инструмент и выберите Relearn. Также можно обратиться к текущему списку покрытия на сайте www.bartecautoid.com > Downloads.

Relearn используется для сопряжения новых датчиков с автомобилем. Выберите один из следующих методов переподключения и следуйте инструкциям, которые дает инструмент для переподключения датчиков.

СТАЦИОНАРНЫЕ УРОКИ

При стационарном высвобождении бортовая система TPMS автомобиля прослушивает сигналы от датчиков, пока автомобиль находится в «режиме обучения». Как только автомобиль перейдет в режим обучения, активируйте датчики с помощью инструмента. Автомобиль прослушает идентификаторы датчиков и заново обучит их.

АКТИВНЫЙ (ПРИВОД) УЧИТСЯ ЗАНОВО

Некоторые автомобили можно переустановить, проехав на автомобиле. Сведения о том, как далеко/долго ехать, см. в процедурах повторного обучения на экране. Повторное обучение идентификаторов датчиков может занять до 20 минут.

ОБД ОТКЛЮЧАЕТСЯ

Если выбранный автомобиль поддерживается, повторное обучение позволяет TECH600 напрямую запрограммировать ЭБУ автомобиля с идентификаторами датчиков.

OBD можно подключать, когда все датчики успешно считаны и отображается сообщение «All Sensors OK».

ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Он содержит дополнительную информацию о повторном обучении для выбранного автомобиля, которая может помочь в решении любых проблем. В качестве примера можно привести некоторые автомобили Toyota и Lexus, в которых используется комплект летних и зимних шин.

ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ ЗАВЕРШЕНИЮ


На некоторых автомобилях после выполнения повторного обучения индикатор TPMS остается включенным. В этом случае требуется доработка для выключения индикатора TPMS. Это часто включает в себя повторное считывание показаний датчиков, опять же, инструмент предоставит конкретные инструкции, которым нужно следовать, чтобы выключить свет.



Помимо давления и температуры, мы также отображаем «режим» работы датчика. В некоторых случаях режим нельзя изменить и это не важно, но в некоторых случаях его нужно будет изменить, чтобы переобучение работало.

Например, если датчики для транспортного средства показывают «Парк» или «Драйв», они уже находятся в правильном режиме. В противном случае используйте команду «Смена режима» в меню быстрого доступа. Если датчики отображаются в режиме «Корабль», «Выключено» или «Тестовый», переведите их в режим парковки с помощью команды «Смена режима» в меню быстрого доступа.

Нажмите на быстрое меню и просмотрите доступные параметры для автомобиля, требующего повторного обучения. Опции, которые не требуются на транспортном средстве, отображаться не будут.

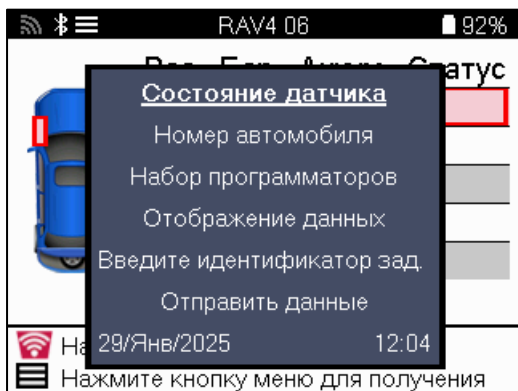

Специальные сервисные советы для моделей Toyota:

ЭБУ Toyota Сброс

Если в любой момент нажать кнопку сброса TPMS автомобиля с установленными новыми идентификаторами датчиков, повторное обучение OBD ЭБУ не будет работать до тех пор, пока не будет выбран Toyota ECU Reset (с подключенным к OBD инструментом). Кнопку сброса TPMS следует использовать только для установки нового давления в шинах, а на некоторых автомобилях — для переключения между зимними и летними настройками идентификаторов.

Специальные сервисные советы для моделей Kia и Hyundai:




Сброс датчика YD

Для некоторых автомобилей Kia и Hyundai с более новыми датчиками TRW YD с низкой линией это позволяет вернуть датчики в правильный режим (сон или отдых) для работы с автомобилем.

Эти рекомендации по обслуживанию будут отображаться только в том случае, если они применимы к предварительно выбранной комбинации марок, моделей и годов выпуска.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Содержит подробную информацию о запасных частях, сервисных комплектах, датчиках, транспортных средствах и советы по обслуживанию.

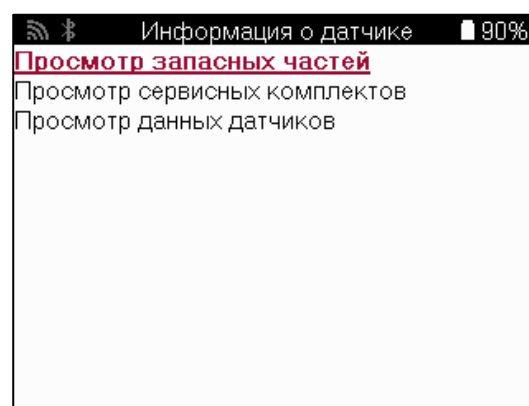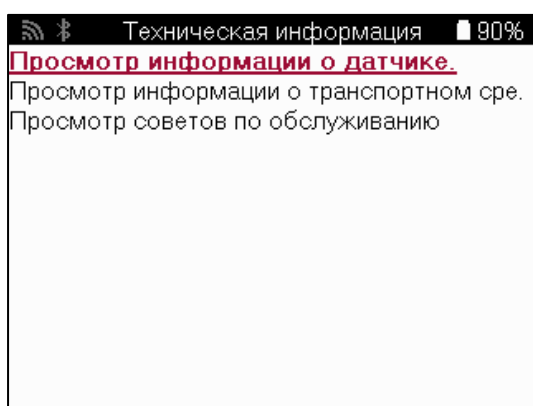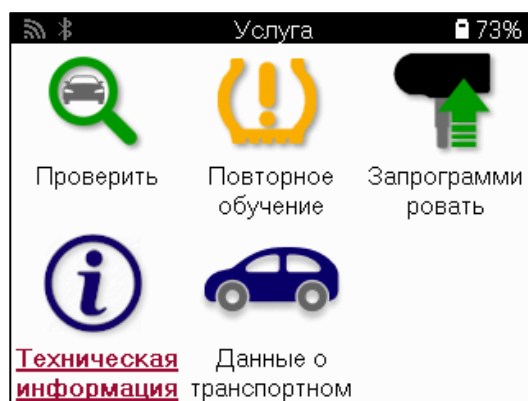

Для доступа к следующей информации не требуется считывать показания датчиков.

Посмотреть запасные части	Используется для отображения всех номеров запасных частей датчика, которые могут быть установлены на предварительно выбранный ММУ.
Посмотреть сервисные комплекты	Используется для отображения всех номеров деталей комплекта для замены, которые могут быть установлены на предварительно выбранный ММУ.
Посмотреть характеристики датчика	Используется для отображения технической информации о датчике, который необходимо установить. Например, настройки момента затяжки гайки.
Просмотр информации о транспортном средстве	Используется для предоставления информации о методе повторного обучения, расположении порта OBD и наличии программируемых датчиков для предварительно выбранного ММУ.
Посмотреть советы по обслуживанию	Используется для предоставления информации о конкретном значении индикатора TPMS, а также о распространенных механических неисправностях для предварительно выбранного ММУ.

ДААННЫЕ О ТРАНСПОРТН


Датчики и OBD должны быть считаны для отображения данных.



Данные о транспортном средстве обеспечивают прямой доступ к экранам, на которых отображаются данные о транспортном средстве. Это делает удобным проверку всех данных датчиков и OBD. Он также содержит данные о клиентах и дает возможность отправки данных.



ПАРАМЕТРЫ

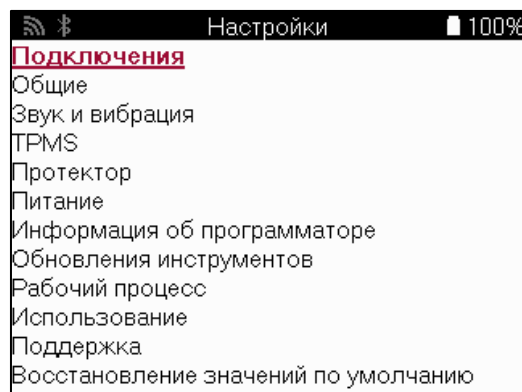

Блат	Подключитесь к модулю Bluetooth OBDII, настольному компьютеру TPMS и сети Wi-Fi.
Общие	Проверьте и обновите время и дату в средстве, а также измените отображаемый язык.
Звук и вибрация	Включите или отключите звуки или вибрацию инструмента.
TPMS	Измените единицы измерения, отображаемые при считывании показаний датчика TPMS, для давления, температуры и идентификатора TPMS.
Протектор	Измените единицы измерения протектора, настройте количество измерений для каждой шины и измените выбор сезонных шин.
Сила	Измените продолжительность времени до автоматического выключения инструмента.
Информация об инструменте	Отображение информации об инструменте, включая версию программного обеспечения, серийный номер и т. д.
Инструмент обновления	Вручную обновите программное обеспечение до последней версии (требуется регистрация средства; см. стр. 10). Для автоматической запланированной проверки также можно установить интервалы в 5, 14, 21 и 28 дней, при этом по умолчанию используется 5 дней.
Рабочий процесс	Включите идентификатор задания или номер транспортного средства во время выбора транспортного средства.
Использование	Отображает аналитические данные об использовании циклов питания, активации датчиков, повторном обучении OBD и диагностических кодах.
Поддержка	Отображает контактные данные нашей службы технической поддержки.
Восстановление значений по умолчанию	Восстановите заводские настройки инструмента.

TPMS НАСТОЛЬНЫЙ

Настольный компьютер TPMS предоставляет революционную технологию для управления инструментами Bartec TPMS на ПК. Настольный компьютер TPMS предназначен для работы со следующими инструментами Bartec: TECH400, TECH 450, TECH500, TECH600, TECH300, TECH350 а также TAP100/200.

TECH600 будет подключаться к настольному компьютеру TPMS по беспроводной сети с помощью технологии Bluetooth. Хотя это будет легко работать с большинством компьютеров, некоторые из них имеют программное обеспечение, которое может быть сложно настроить. В этих редких случаях, а также если компьютер не поддерживает Bluetooth, можно использовать адаптер Bluetooth. Дополнительную информацию о том, как установить адаптер, можно найти на веб-сайте поддержки Bartec: tools.bartecautoid.com

Перейдите в www.tpmsdesktop.eu, чтобы скачать БЕСПЛАТНУЮ копию прямо сейчас!

TPMS-Desktop v9.18

BARTEC AUTO ID

Выйти Руководства

НОВОЕ:
BARTEC
RITESENSOR® UNI
КУПИТЬ СЕЙЧАС

Отчеты
Поиск, просмотр и печать отчетов

Список транспортных средств
Используйте нашу обширную базу данных транспортных средств и датчиков.

Обновление
Обновите свой программатор от компании Bartec

Настройки
Настройка настольного приложения TPMS Desktop

Отчеты	При необходимости записывайте и сохраняйте отчеты о заданиях.
Список транспортных средств	Быстрый и простой поиск информации TPMS для автомобиля.
Обновлять	Автоматическое извлечение обновленных файлов из текущей зарегистрированной учетной записи.
Параметры	Настройте параметры для настройки Bluetooth и Wi-Fi.

ОТЧЕТЫ

Поиск, просмотр и печать отчетов о заданиях. Эта предварительно отформатированная и подробная запись содержит необходимую информацию о работе, необходимую для пользователей и клиентов! Сортировка или фильтрация отчетов по дате, марке, модели и году. Или распечатать отчет и прикрепить его к счету-фактуре в качестве доказательства выполненной работы. Отчеты можно использовать для создания чеков клиентов и ограничения ответственности.

ОБНОВЛЯТЬ

Зарегистрируйтесь и обновите Bartec Tool с помощью новейшего программного обеспечения. Эта функция помогает контролировать все используемые инструменты и обновляет их с помощью самого последнего доступного программного обеспечения. Просто подключите инструмент к ПК с установленным TPMS Desktop и нажмите «Обновить». Это предпочтительный способ обновления TECH600.

СПИСОК ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Просмотрите обширную базу данных транспортных средств и датчиков. Выполняйте поиск по марке, модели и году выпуска, чтобы быстро найти необходимые данные: местоположение OBD, повторное обучение TPMS, информация с датчиков — все это доступно с помощью TPMS Desktop. Плюс ко всему, база данных регулярно обновляется.

ПАРАМЕТРЫ

Настройте настольное приложение TPMS в соответствии с потребностями шиномонтажной мастерской. Хотите подключиться через Bluetooth. Подключение с помощью TPMS Desktop находится всего в нескольких щелчках мыши.

КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ

Коммерческий транспорт доступен в качестве дополнительного дополнения. Это включает в себя автобусы, грузовики и прицепы.



Эта опция доступна только после покупки кода обновления в <https://www.bartecautoid.eu/lizenzen/nfz-upgradelizenz-tech600>
После покупки будет получен следующий ваучер

Лицензия на модернизацию коммерческого транспорта для Bartec TECH600
-расширяет возможности TECH600, включая коммерческие автомобили-
9B00E856-BAAB-416C-A644-086097B9F3A4

Чтобы использовать ваучер:

Запустите www.tpmsdesktop.eu рабочего стола TPMS и выберите Обновить.

Выберите инструмент на рабочем столе TPMS, с помощью которого будет применен ваучер, и нажмите кнопку «Разблокировать коммерческие автомобили» перед вводом кода ваучера.



После этого ваучер будет применен, и программное обеспечение будет готово к загрузке в инструмент.

В меню настроек инструмента выберите «Обновить устройство» и запустите обновление. Кроме того, подключите устройство к ПК с помощью USB-кабеля и запустите обновление в TPMS Desktop.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

Как только коммерческие автомобили будут разблокированы, можно будет запустить новую услугу.

Выберите транспортное средство с помощью выбора ММУ в Новом сервисе, а затем укажите количество осей и колесную формулу.

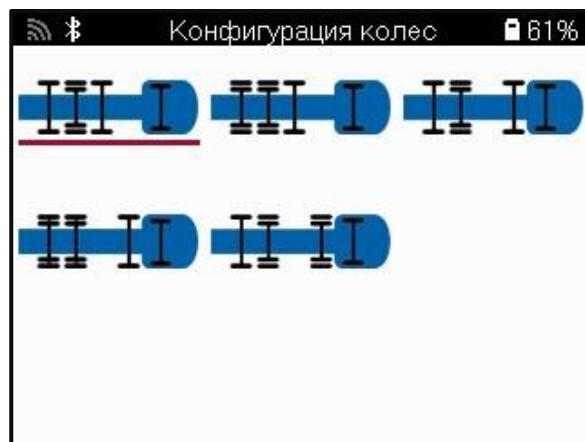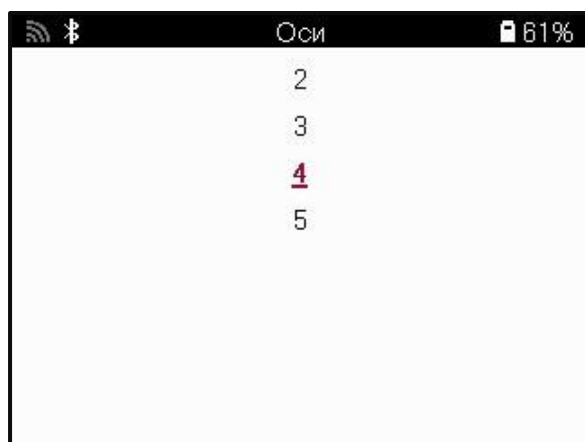

Проверьте датчики так же, как показано для автомобиля, см. стр. 17.

АДАПТЕР OBD

Для выполнения повторного обучения OBD и чтения диагностики OBD потребуется адаптер OBD для преобразования 24 В в 12 В. Его нужно приобретать отдельно от <https://www.bartecautoid.eu/zubehor/tech600-nfz-24v-adapter-obdii-vcj>

СКАНИРОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА


Некоторые старые коммерческие автомобили могут быть оснащены любым количеством неидентифицируемых систем TPM для вторичного рынка. Сканирование коммерческого транспорта решает эту проблему с помощью сканирования идентификации.

После того, как транспортное средство выбрано, используя покрытие, он определит систему TPM, выполнив поиск по всем модифицированным датчикам, и определит установленную систему. После этого все последующие поиски будут откалиброваны в соответствии с идентифицированной системой.

Выберите датчик сканирования, чтобы начать сканирование для идентификации. Это показывает, что система TPMS идентифицируется. Инструмент также отобразит индикатор выполнения, который отображает максимально возможное время, которое может занять сканирование.



Когда поиск будет завершен, инструмент сообщит, что идентификация системы прошла успешно. После закрытия диалогового окна отобразится экран обслуживания, и инструмент настроит себя для идентифицированного типа датчика вторичного рынка, включая «Проверка», «Повторное обучение», «Программирование» и «Информация».

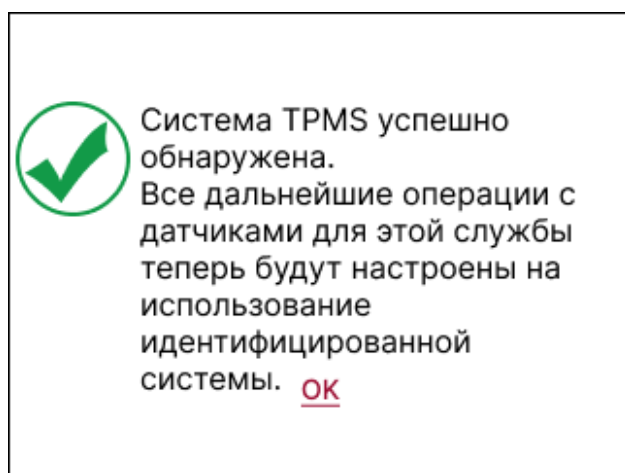

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ А: Идентификационный номер транспортного средства (VIN)

При использовании инструмента TECH600 важно проверить модельный год, чтобы обеспечить поиск подходящего датчика и использование соответствующих автомобильных СОМ, когда это необходимо.

Используя VIN автомобиля и найдя 10-ю цифру слева, можно в большинстве случаев точно определить модельный год автомобиля. Возьмите эту цифру и обратитесь к таблице на этом листе. Это будет модельный год, который нужно выбрать в инструменте.



10-я цифра в VIN	Год	10-я цифра в VIN	Год
W	1998	C	2012
X	1999	D	2013
Y	2000	E	2014
1	2001	F	2015
2	2002	G	2016
3	2003	H	2017
4	2004	J	2018
5	2005	K	2019
6	2006	L	2020
7	2007	M	2021
8	2008	N	2022
9	2009	P	2023
A	2010	R	2024
B	2011	S	2025

ПРИЛОЖЕНИЕ В: ОБЗОР СИСТЕМЫ TPMS



При выключении зажигания контрольный сигнал TPMS должен загореться и погаснуть. Это указывает на то, что в системе нет неисправностей.

Непрерывный свет: проблема с давлением

Проверьте давление в шинах и отрегулируйте по табличке. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Некоторые автомобили оснащены датчиками в запасном комплекте. Кроме того, в некоторых транспортных средствах может включиться свет из-за избыточного давления.

Мигающий свет: проблема с системой

Системные проблемы могут варьироваться от неисправных датчиков до датчиков на автомобиле, которые не были изучены этим автомобилем.

ПРИЛОЖЕНИЕ С: РЕЖИМЫ и СМЕНА РЕЖИМОВ

Датчики могут иметь множество различных «режимов» после их считывания, таких как Learn, Tool LF, YD Sleep, YD Rest, Hi Norm Dly. Некоторые из них называются спящим режимом для продления срока службы батареи.

В основном, эти режимы не важны, потому что датчик будет поставляться уже в правильном для использования режиме. Но для некоторых датчиков производства Continental важно, чтобы режим отображался как «Парковка», так как в противном случае он не будет работать на транспортном средстве.

Инструмент TECH600 имеет возможность выполнять необходимую смену режима. Если датчик отображается как «Корабль», «Тест» или «Выкл.», а в наборе инструментов повторного обучения есть опция «Установить датчик в режим парковки», используйте эту опцию, чтобы изменить режим датчика на правильный:

- Перейдите в раздел «Переучиться» и выберите транспортное средство (ММУ).
- Нажмите Enter, когда отобразится процедура повторного обучения.
- Выберите гаечный ключ в левом верхнем углу с помощью кнопок «Вверх/вниз». Нажмите Enter.
- Выберите «Установить датчик в режим парковки» и нажмите Enter.
- Подойдите к колесу, поднесите инструмент к датчику, и нажмите «Тест».
- Повторите для каждого колеса.
- Запустите процедуру повторного обучения.

Кроме того, некоторые датчики поставляются в режиме, в котором они не могут быть прочитаны инструментом, если они не находятся под давлением в колесе. В качестве примера можно привести сменные датчики, купленные в дилерском центре Ford, и некоторые датчики Mitsubishi Continental.

ПРИЛОЖЕНИЕ D: УСТРАНЕНИЕ ОШИБОК СВЯЗИ

Если во время процесса COMMS возникает проблема или ошибка, выполните следующие действия, прежде чем звонить в службу поддержки.

Проверьте зажигание автомобиля.

Зажигание автомобиля должно находиться в положении RUN для завершения процесса связи автомобиля.

Проверьте подключение кабеля к инструменту.

Убедитесь, что кабель подключен к DB15 и винты с накатанной головкой затянуты пальцами.

Проверьте кабельное соединение на автомобиле.

Убедитесь, что соединение модуля VT OBDII надежное.

Проверьте марку, модель и год.


COMMS может меняться от модели к модели и из года в год. Убедитесь, что инструмент настроен на правильный ММУ.

Проверьте уровень мощности инструмента.


Если у инструмента низкий заряд батареи, это может повлиять на процесс COMMS. Зарядите инструмент и повторите попытку.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е: ПОДКЛЮЧЕНИЕ К НАСТОЛЬНОМУ КОМПЬЮТЕРУ TPMS С ПОМОЩЬЮ BLUETOOTH

Если возникли проблемы с использованием встроенного Bluetooth, используйте USB-ключ Bluetooth. Выберите Bluetooth и устройства в настройках, а затем нажмите Просмотреть другие устройства.

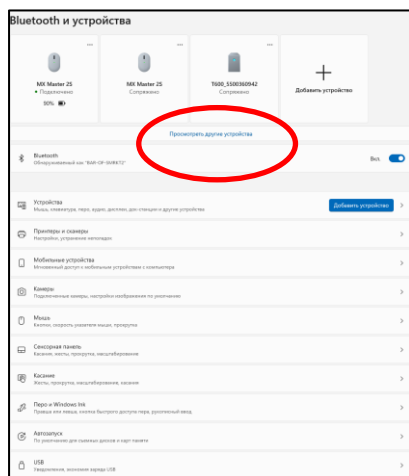

Следующий экран будет найден в разделе «Дополнительные настройки Bluetooth». Отметьте флажками, как показано на вкладке «Параметры». Нажмите ОК, когда закончите.

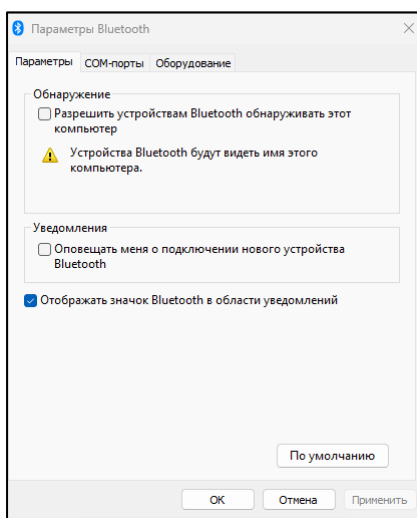





Запустите приложение TPMS Desktop и перейдите в раздел «Настройки». Откройте раздел Bluetooth и запишите имя ПК/ноутбука. С помощью Tech600 найдите отображаемое имя ПК/ноутбука и выберите его для подключения, следуя подсказкам на экране инструмента.



ПРИЛОЖЕНИЕ F: СОСТОЯНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАТЧИКОВ

	<p style="text-align: center;">Не удалось прочитать показания датчика</p> <p>Датчик не сдал показания. Это может быть результатом того, что датчик больше не функционирует из-за разряженной батареи или может быть неправильно установленным датчиком. В некоторых случаях датчик может просто не сработать, поэтому может быть рекомендована вторая или третья попытка считывания, особенно если другие датчики на автомобиле показывают тот же результат. Если датчики вторичного рынка были установлены недавно, убедитесь, что они были запрограммированы</p>
	<p style="text-align: center;">Неисправный датчик</p> <p>Датчик имеет аппаратную неисправность, убедитесь, что он не находится под избыточным давлением или не перегревается. Если проблема не может быть устранена, датчик следует заменить.</p>
	<p style="text-align: center;">Дубликат идентификатора</p> <p>Два или более датчика были считаны с одним и тем же идентификатором датчика. Убедитесь, что рядом с автомобилем или человеком нет дополнительных датчиков, и повторно считайте все позиции, помеченные как дубликаты. Если был установлен новый запрограммированный датчик вторичного рынка, убедитесь, что он не был запрограммирован с тем же идентификатором, что и тот, который в данный момент установлен на автомобиле.</p>
	<p style="text-align: center;">Механически сломанный</p> <p>Нажав на быстрое меню, можно вручную зарегистрировать датчик на наличие механических повреждений, таких как корродированный или сломанный шток. По возможности замените неисправные компоненты или, если нет, замените датчик.</p>
	<p style="text-align: center;">Неправильный тип датчика</p> <p>Датчик был идентифицирован, но он не совместим с автомобилем. Если это датчик вторичного рынка, то его можно запрограммировать на автомобиль.</p>
	<p style="text-align: center;">Новый датчик</p> <p>Установленный датчик имеет идентификатор, который не был запрограммирован в ЭБУ автомобиля, требуется повторное обучение.</p>
<p style="text-align: center; color: green; font-weight: bold;">NP</p>	<p style="text-align: center;">Без давления</p> <p>Датчик находится под избыточным давлением, но не сообщил о неисправности оборудования, проверьте давление и убедитесь, что датчик соответствует требованиям автомобиля.</p>

	<p style="text-align: center;">Повернутый</p> <p>Датчик установлен в положении колеса, которое отличается от места, на которое он был запрограммирован в ЭБУ. Если транспортное средство не является автоматическим, необходимо выполнить повторное обучение, чтобы запрограммировать идентификатор на правильное местоположение.</p>
	<p style="text-align: center;">Разряжающаяся батарея</p> <p>Батарея датчика разряжена, датчик рекомендуется заменить.</p>
	<p style="text-align: center;">Неправильный режим</p> <p>Датчик находится в некорректном для транспортного средства режиме работы. Используйте клавишу Menu, чтобы перевести датчик в правильный режим.</p>
	<p style="text-align: center;">Успех</p> <p>Датчик работает корректно.</p>

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание	Литий-полимерная аккумуляторная батарея, не обслуживаемая пользователем
Максимальная потребляемая мощность	1,5 Вт Schrader TPM, 0,5 Вт все остальные
Дисплей	ЖК-дисплей 16 бит цветной, графический, разрешение 320x240
Клавиатура	7 ключей, защищенных от пыли, воды и смазки
Ввод/вывод	USB типа Micro-USB, используемый для подключения к ПК для обновления прошивки и загрузки файлов аудита.
Подключение к транспортному средству	Использует Bluetooth для подключения к модулю BT OBDII
Рабочая среда	Температура 0°C - 40°C, влажность: 20-55%
Среда хранения данных	Температура -10°C - 50°C, влажность: 20-60%
Размеры	187mm x 107mm x 47mm
Вес (включая батарейки)	490g

Диапазоны радиочастот, в которых работает данное оборудование:

2,4 ГГц - 32 мВт максимальная выходная мощность.

315-433 МГц - только прием

125 кГц - 15 мТ @ 8 см максимальное магнитное поле

Декларация соответствия ЕС

Компания Bartec Auto ID Ltd настоящим заявляет, что данное устройство соответствует основным требованиям и другим положениям Директивы 2014/53/ЕС (RED).

Полный текст Декларации о соответствии ЕС доступен по ссылке:

www.bartecautoid.com/pdf/declaration-of-ce-conformity-tech600450-2021-english-signed.pdf

Декларация о соответствии Великобритании

Компания Bartec Auto ID Ltd настоящим заявляет, что данное устройство соответствует основным требованиям и другим положениям Регламента по радиооборудованию 2017 года.

Полный текст Декларации о соответствии Великобритании доступен по ссылке:

www.bartecautoid.com/pdf/declaration-of-uk-conformity-tech600450-english.pdf